

Trinitron[®] Color Computer Display

Operating Instructions	EN
Mode d'emploi	F
·	
Bedienungsanleitung	D
Manual de instrucciones	ES
Instruzioni per l'uso	1

CPD-100GST CPD-200GST

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model No. Serial No.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a category A device on the specification label. The following applies to devices in category A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (ochranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízeni, je uživatel povinnen provést taková opatřgní, aby rušení odstranil.

INFORMATION

This product complies with Swedish National Council for Metrology (MPR) standards issued in December 1990 (MPR II) for very low frequency (VLF) and extremely low frequency (ELF).

INFORMATION

Ce produit est conforme aux normes du Swedish National Council for Metrology de décembre 1990 (MPR II) en ce qui concerne les fréquences très basses (VLF) et extrêmement basses (ELF).

Hinweis

Dieses Gerät erfüllt bezüglich tieffrequenter (very low frequency) und tiefstfrequenter (extremely low frequency) Strahlung die Vorschriften des "Swedish National Council for Metrology (MPR)" vom Dezember 1990 (MPR II).

INFORMACIÓN

Este producto cumple las normas del Consejo Nacional Sueco para Metrología (MPR) emitidas en diciembre de 1990 (MPR II) para frecuencias muy bajas (VLF) y frecuencias extremadamente bajas (ELF).

Dieses Garät entspricht den folgenden europäischen EMV-Vorschriften für Betrieb in Wohngebieten, gewerblicher Gebleten und Leichtindustriegebieten.

EN55022/1987 Klasse B EN50082-1/1992 EN60555-2/1987

Hinweise

- Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).
- Aus ergonomischen Gründen (flimmern) sollten nur Darstellungen bei Vertikalfrequenzen ab 70 Hz (ohne Zeilensprung) verwendet werden.
- Die Konvergenz des Bildes kann sich auf Grund des Magnetfeldes am Ort der Aufstellung aus der korrekten Grundeinstellung verändern. Zur Korrektur empfiehlt es sich deshalb, die Regler an der Frontseite für Konvergenz so einzustellen, daß die getrennt sichtbaren Farblinien für Rot, Grün und Blau bei z.B. der Darstellung eines Buchstabens zur Deckung (Konvergenz) gelangen.

Siehe hierzu auch die Erklärungen zu Konvergenz.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type Nema-Plug 5-15p

Cord Type SVT or SJT, minimum 3×18 AWG

Length Maximum 15 feet Rating Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

SPECIFICATIONS

Type de fiche Fiche Nema 5-15 broches

Cordon Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG

Longueur Maximum 15 pieds Tension Minimum 7 A, 125 V





As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.



This monitor complies with the TCO '95 guidelines.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

EN

TABLE OF CONTENTS

Getting Started	
Precautions	4
Identifying Parts and Controls	5
Setup	
Selecting the On-screen Display Language	
Connecting Your Monitor's Speaker	7
Customizing Your Monitor	
Adjusting the Picture Brightness and Contrast	8
Introducing the On-screen Display System	
Using the CENTER On-screen Display	
Using the SIZE On-screen Display	
Using the GEOM (Geometry) On-screen Display	10
Using the ZOOM On-screen Display	11
Using the COLOR On-screen Display	11
Using the SCREEN On-screen Display	
Using the OPTION On-screen Display	
Resetting the Adjustments	
Selecting the Graphic Picture Enhancement (GPE) Mode	16
Technical Features	
Preset and User Modes	16
Displaying the Monitor's Information	17
Power Saving Function	17
Damper Wires	17
Plug & Play	17
Additional Information	
Warning Messages	18
Troubleshooting	
Self-diagnosis Function	
Specifications	

- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM PC/AT and VGA are registered trademarks of International Business Machines Corporation of the U.S.A.
- VESA is a trademark of Video Electronics Standard Association.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, "TM" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

Precautions

Installation

- Prevent internal heat build-up by allowing adequate air circulation. Do not place the monitor on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes.
- Do not install the monitor near heat sources such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
- Do not place the monitor near equipment which generates magnetism, such as a transformer or high voltage power lines.

Maintenance


- Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent, such as alcohol or benzine.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.

Transportation

When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.

Use of the Tilt-Swivel

With the tilt-swivel, this monitor can be adjusted to the desired angle within 180° horizontally and 20° vertically. To turn the monitor vertically and horizontally, hold it at the bottom with both hands as illustrated below.

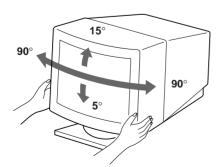

Warning on power connection

 Use an appropriate power cord for your local power supply.

For the customers in the UK

If you use the monitor in the UK, please use the supplied UK cable with the UK plug.

Examples of plug types:







for 100 to 120 V AC for 200 to 240 V AC for 240 V AC only

- Before disconnecting the power cord, wait at least 30 seconds after turning off the power to allow the static electricity on the CRT display surface to discharge.
- After the power has been turned on, the CRT is demagnetized (degaussed) for about 5 seconds. This generates a strong magnetic field around the metal frame, which may affect the data stored on magnetic tapes and disks near the bezel. Place magnetic recording equipment, tapes and disks away from this monitor.


The outlet should be installed near the equipment and be easily accessible.

Rear

See the pages in parentheses for further details.

Identifying Parts and Controls

Front

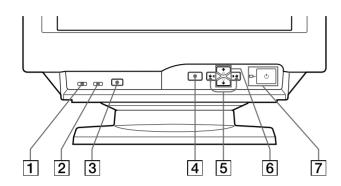

- 1 MUTING button (page 7)
 Mutes the sound.
- 2 **RESET button (page 15)**Resets the adjustments to the factory settings.
- 3 GPE button (page 16)
 Selects the Graphic Picture Enhancement (GPE) mode.
- 4 MENU button (pages 7 -15, 17) Displays the MENU OSD.
- (=/→) buttons (pages 7 15, 20)

Adjust the contrast.

Function as the $(\longleftarrow/\Longrightarrow)$ buttons when adjusting other items.

6 ☼ (brightness) (♣/♠) buttons (pages 7 – 15)


Adjust the picture brightness.

Function as the (\clubsuit/\spadesuit) buttons when adjusting other items.

(power) switch and indicator (pages 17, 20)

Turns the monitor on or off.


The indicator lights up in green when the monitor is turned on, and lights up in orange when the monitor is in power saving mode.

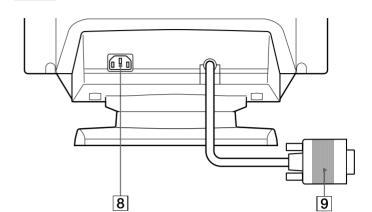

- 8 AC IN connector
 Provides AC power to the monitor.
- 9 Video input connector (HD15)
 Inputs RGB video signals and SYNC signals.

ΕN

Side

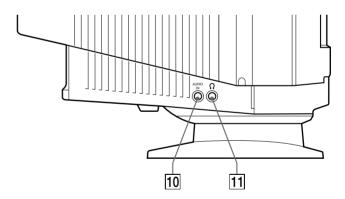

10 AUDIO IN jack

Inputs audio signals when connected to the computer's audio out jack.

11 \(\text{\text{.}}\) Headphones jack
Outputs audio signals to headphones (not supplied).

Setup

Before using this monitor, check that the following items are included in your carton:


- Monitor (1)
- Power cord (1)
- Windows® 95 Monitor Information Disk/File (1)
- Warranty card (1)
- These operating instructions (1)
- Audio miniplug cord (1)

This monitor works with any IBM or compatible system equipped with VGA or greater graphics capability. Although this monitor works with other platforms running at horizontal frequencies between 30 and 70 kHz (CPD-100GST), 30 and 85 kHz (CPD-200GST), including Macintosh and Power Macintosh systems, a cable adapter is required. Please consult your dealer for advice on which adapter is suitable for your needs.

Step 1: Connect the monitor to the computer

Connecting to an IBM PC/AT, Macintosh or compatible computer

With the computer switched off, connect the video signal cable to the computer's video output.

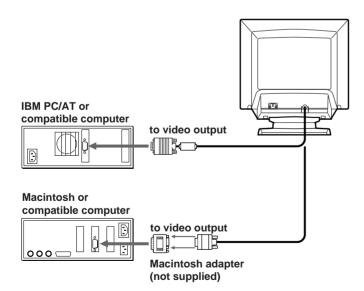


Note

Do not short the pins of the video signal cable.

Step 2: Connect the power cord

With the monitor switched off, connect one end of the power cord to the monitor and the other end to a power outlet.

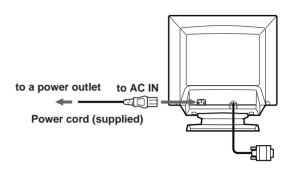

Step 3: Turn on the monitor and computer

The installation of your monitor is complete.

Note

If "OUT OF SCAN RANGE" or "NO INPUT SIGNAL" appears on the screen, see "Warning Messages" on page 18.

For customers using Windows 95

Install the new model information from the "Windows 95 Monitor Information Disk" into your PC. (To install the file, refer to the attached "About the Windows 95 Monitor Information Disk/File.")

This monitor complies with the "VESA DDC" Plug&Play standard. If your PC/graphics board complies with DDC, select "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" as "Monitor type" from "Control Panel" in Windows 95. Some PCs/graphics boards do not comply with DDC. Even if your computer complies with DDC, it may have some problems connecting with this monitor. In this case, select this monitor's model name (CPD-100GST or CPD-200GST) as "Monitor type" in Windows 95.

Selecting the On-screen Display Language


If you need to change the OSD language, see "Selecting the on-screen display language" on page 15. The default setting is English.

ΕN

Connecting Your Monitor's Speaker

You can listen to music, sounds, and other audio files using the speaker in your monitor.


Connect the AUDIO IN jack to the audio out jack of your computer's sound card using the miniplug cord (supplied).

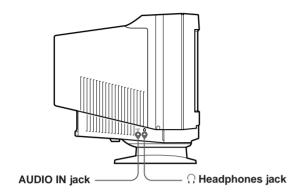


Adjusting the sound


1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.





2 Press the ☼♣/♠ and ◑←/→ buttons to select "◁ SOUND," and press the MENU button again. The SOUND OSD appears.






Note

While muting the sound, the $\mbox{\em M}$ mark appears in the SOUND OSD instead of the $\mbox{\em M}$ mark. Increase the volume to cancel the $\mbox{\em M}$ mark and activate the speaker.

3 Press the **①←/→** buttons to adjust the volume.



The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

To mute the sound

Press the MUTING button.

No sound comes from the speaker.

The of mark appears at the bottom of the screen.



To cancel, press the MUTING button again.

Using the headphones jack

You can listen to the audio signals from your computer using headphones (not supplied). The speaker turns off when headphones are connected to the headphones jack. Adjust the volume using the SOUND OSD.

Customizing Your Monitor

Before adjusting


- Connect the monitor and the computer, and turn them on.
- Select " (LANGUAGE)" in the OPTION OSD, then select "ENG" (English) (see page 15).

Adjusting the Picture Brightness and Contrast


Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for all input signals received.

1 Press the ☼ (brightness) ↓/↑ or ◑ (contrast) ←/→ buttons.


The BRIGHTNESS/CONTRAST OSD appears.

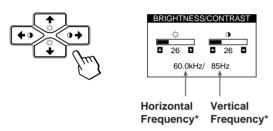

2 For brightness adjustment Press the ☼♣/♠ buttons.



For contrast adjustment
Press the **①**←/→ buttons.



The OSD automatically disappears after about 3 seconds.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The brightness and contrast are both reset to the factory settings.


* The horizontal and vertical frequencies for the received input signal appear in the BRIGHTNESS/CONTRAST OSD.

Introducing the On-screen Display System

Most adjustments are made using the MENU OSD.

MENU OSD

Press the MENU button to display the MENU OSD. This MENU OSD contains links to the other OSDs described below.

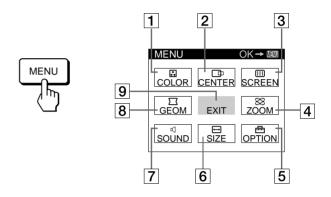

Displays the COLOR OSD for adjusting the color temperature.

Displays the CENTER OSD for adjusting the centering of the picture.

3 SCREEN

Displays the SCREEN OSD for adjusting the vertical and horizontal convergence, etc.

4 ₹ ZOOM

Displays the ZOOM OSD for enlarging and reducing the picture.

5 🖶 OPTION

Displays the OPTION OSD for adjusting the OSD position, degaussing the screen, selecting the OSD language, etc.

6 G SIZE

Displays the SIZE OSD for adjusting the picture size.

7 □ SOUND

Displays the SOUND OSD for adjusting the sound.

8 ☐ GEOM

Displays the GEOMETRY OSD for adjusting the picture rotation and pincushion, etc.

9 EXIT

Closes the MENU OSD.

Using the CENTER On-screen Display

The CENTER settings allow you to adjust the centering of the picture.


Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for the current input signal.


Press the MENU button.
 The MENU OSD appears.




2 Press the : ♣/↑ and • ←/→ buttons to select " □ CENTER," and press the MENU button again.

The CENTER OSD appears.






3 For horizontal adjustment Press the **①**←/→ buttons.



For vertical adjustment Press the ○♣/♠ buttons.



The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The horizontal and vertical centerings are both reset to the factory settings.

Using the SIZE On-screen Display


The SIZE settings allow you to adjust the size of the picture. Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for the current input signal.


1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.




2 Press the ☼♣/♠ and ◑←/→ buttons to select " ← SIZE," and press the MENU button again.

The SIZE OSD appears.






For horizontal adjustment Press the **1** → buttons.



For vertical adjustment
Press the ☼♣/♠ buttons.



The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The horizontal and vertical sizes are both reset to the factory settings.

EN

Using the GEOM (Geometry) Onscreen Display


The GEOM (geometry) settings allow you to adjust the shape and orientation of the picture.


Once the rotation is adjusted, it will be stored in memory for all input signals received. All other adjustments will be stored in memory for the current input signal.

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.




2 Press the ☼♣/♠ and �←/→ buttons to select " ☐ GEOM," and press the MENU button again.
The GEOMETRY OSD appears.






3 Press the ☼♣/♠ buttons to select the item you want to adjust.



Sele	ct	То
0	ROTATION	adjust the picture rotation
\square	PINCUSHION	adjust the picture sides
	PIN BALANCE	adjust the picture side balance
	KEYSTONE	adjust the picture width
	KEY BALANCE	adjust the picture shape balance

4 Press the **0**←/→ buttons to adjust the settings.



For	Press
	→ to rotate the picture clockwise
	'×,
	\longleftarrow to rotate the picture counterclockwise
	'×,
☐ PINCUSHION	→ to expand the picture sides
	+ - +
	← to contract the picture sides
	→←
☐ PIN BALANCE	→ to move the picture sides to the right
	→ →
	← to move the picture sides to the left ← ← ←
KEYSTONE	→ to increase the picture width at the top
	+
	\longleftarrow to decrease the picture width at the
	top
☐ KEY BALANCE	→ to move the top of the picture to
	the right
	← to move the top of the picture to the left
	the left

The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The selected item is reset to the factory setting.

Using the ZOOM On-screen Display


The ZOOM settings allow you to enlarge or reduce the picture.


Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for the current input signal.

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.




2 Press the ☼♣/↑ and ◑←/→ buttons to select " ☼ ZOOM," and press the MENU button again. The ZOOM OSD appears.





3 Press the **0**←/→buttons to adjust the picture zoom.



The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

Note

The picture zoom adjustment will stop as soon as either the horizontal or vertical size reaches its maximum or minimum value.

Using the COLOR On-screen Display


You can change the monitor's color temperature. For example, you can change the colors of a picture on the screen to match the actual colors of the printed picture. Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for all input signals received.

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.




2 Press the ☼♣/↑ and ◑←/→ buttons to select " □ COLOR," and press the MENU button again. The COLOR OSD appears.






EN

If you are using Graphic Picture Enhancement (GPE) If you are in one of the GPE modes, the following COLOR OSD appears when " COLOR" is selected.






This OSD allows you to reduce the color temperature from 11,000K to 9,300K. Press the ◆ → buttons to adjust the color temperature.

For more information on using GPE, see "Selecting the Graphic Picture Enhancement (GPE) Mode" on page 16.

(continued)

Customizing Your Monitor


3 Press the ☼♣/♠ buttons to select the color temperature.




There are two color temperature modes in the OSD. The preset adjustments are 9,300K and 5,000K.

Selecting your own color temperature between 9,300K and 5,000K

Press the ☼♣/♠ buttons to select "♣ (VARIABLE)" and adjust by pressing the �←/→ buttons.





→ . . . for a higher temperature (bluish)

← . . . for a lower temperature (reddish)

The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The selected color temperature is reset to the factory settings.

Using the SCREEN On-screen Display


Adjust convergence settings to eliminate red or blue shadows that may appear around objects on the screen. Adjust the CANCEL MOIRE function to eliminate wavy or elliptical lines that may appear on the screen. Once the setting is adjusted, it will be stored in memory for all input signals received.

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.




2 Press the ☼♣/↑ and ◑←/→ buttons to select " III SCREEN," and press the MENU button again. The SCREEN OSD appears.






3 Press the ☼♣/♠ buttons to select the item you want to adjust.



Select	То
H CONVERGENCE	adjust the horizontal convergence
¥ V CONVERGENCE	adjust the vertical convergence
CANCEL MOIRE	eliminate elliptical or wavy lines on the screen
* MOIRE ADJUST	adjust the degree of moire cancellation

* CANCEL MOIRE must be "ON" for " TO (MOIRE ADJUST)" to appear on the screen.

4 Press the **0**←/→ buttons to adjust the settings.



For	Press	
H CONVERGENCE	→ to shift red shadows to the right and blue shadows to the left	
	← to shift red shadows to the left and blue shadows to the right	
₹ V CONVERGENCE	→ to shift red shadows up and blue shadows down	
	← to shift red shadows down and blue shadows up	
CANCEL MOIRE	→ to turn CANCEL MOIRE "ON"	
	← to turn CANCEL MOIRE "OFF"	
MOIRE ADJUST	→ to increase the moire cancellation effect	
	← to decrease the moire cancellation effect	

The OSD automatically disappears after about 30 seconds. To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on. The selected item is reset to the factory setting.

Using the OPTION On-screen Display

The OPTION OSD allows you to manually degauss the screen and adjust settings such as the OSD position and OSD language. It also allows you to lock the controls.


Degaussing the screen


The monitor screen is automatically degaussed (demagnetized) when the power is turned on. You can also manually degauss the monitor.

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.




2 Press the ☼♣/↑ and ◑←/→ buttons to select " ☐ OPTION," and press the MENU button again. The OPTION OSD appears.





3 Press the ☼♣/♠ buttons to select " ♡ (MANUAL DEGAUSS)."



4 Press the **→** button.

The screen is degaussed for about 5 seconds.



If you need to degauss the screen a second time, wait for at least 20 minutes before repeating the steps above.

The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.


Changing the on-screen display position


You can change the OSD position (for example, when you want to adjust the picture behind the OSD).

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.





2 Press the ☼♣/↑ and ◑←/→ buttons to select " ⊟ OPTION," and press the MENU button again. The OPTION OSD appears.







3 Press the ☼♣/♠ buttons to select "♠ (OSD H POSITION)" or "♠ (OSD V POSITION)." Select "♠ (OSD H POSITION)" to adjust the horizontal position.






Select " : (OSD V POSITION)" to adjust the vertical position.





4 Press the ⊕←/→ buttons to move the OSD to the desired position.



The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

Locking the controls


The control lock function disables all of the buttons on the front panel except the (b) (power) switch and MENU button.

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.





2 Press the ☼♣/↑ and �←/→ buttons to select " ⊟ OPTION," and press the MENU button again. The OPTION OSD appears.






3 Press the ☼♣/♠ buttons to select "♠ (CONTROL LOCK)."





4 Press the **①←/→** buttons to select "ON."



The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.

Once you select "ON," you cannot select any items except "EXIT" and " OPTION" in the MENU OSD.

If you press any button other than the () (power) switch and MENU button, the mark appears on the screen.

To cancel the control lock

Repeat steps 1 through 3 above and press the **D**
buttons to select "OFF."


Selecting the on-screen display language


English, French, German, Spanish and Japanese versions of the OSDs are available.

1 Press the MENU button. The MENU OSD appears.





2 Press the ☼♣/↑ and ◑←/→ buttons to select " ☐ OPTION," and press the MENU button again. The OPTION OSD appears.






3 Press the ☼♣/♠ buttons to select "♠ (LANGUAGE)."





4 Press the **0**←/→ buttons to select the desired language.



ENG: English, FRA: French, DEU: German, ESP: Spanish, or JPN: Japanese.

The OPTION OSD automatically disappears after about 30 seconds.

To close the OSD, press the MENU button again.


To reset to English, press the RESET button while the OSD is on.

Resetting the Adjustments


Resetting an adjustment item

1 Press the MENU, ☼♣/♠ and ①←/→buttons to select the OSD containing the item you want to reset.





2 Press the ☼♣/♠ buttons to select the item you want to reset.



3 Press the RESET button.



Resetting all of the adjustment data for the current input signal

When there is no OSD displayed, press the RESET button.

All of the adjustments data for the current input signal is reset to the factory settings.

Note that adjustment data not affected by changes in input signal (OSD language, OSD position and the control lock function) is not reset to the factory settings.



Resetting all of the adjustment data for all input signals

Press and hold the RESET button for more than two seconds.

All of the adjustment data, including the brightness and contrast, is reset to the factory settings.



ΕN


Selecting the Graphic Picture Enhancement (GPE) Mode

The Graphic Picture Enhancement (GPE) button allows you to automatically change the characteristics of the picture on the screen to match the use of your monitor. Simply press the GPE button to scroll between the three modes.

- 1 Turn on the monitor and computer.
- 2 Press the GPE button to set the mode.



Each time you press the GPE button, the mode appears on the screen and changes as follows.



The STANDARD MODE is ideal for spreadsheets, word processing, and other text oriented applications.

The PRESENTATION MODE is useful for presentation programs that require vivid colors.

The GRAPHICS/VIDEO MODE gives movies and games enhanced visual appeal by increasing the sharpness and brightness.

The selected mode indication appears on the screen for about 3 seconds.

If the screen appears too white, adjust the color temperature as explained in "Using the COLOR On-screen Display" on page 11.

Preset and User Modes

The monitor has factory preset modes for the 9 (CPD-100GST) or 10 (CPD-200GST) most popular industry standards for true "plug and play" capability.

Recommended horizontal and vertical timing conditions

Horizontal sync width duty should be 1.0 $\ensuremath{\mu\mathrm{sec}}$ of total horizontal time.

Horizontal blanking width should be \geq 3.0 µsec for CPD-200GST. Horizontal blanking width should be \geq 3.6 µsec for CPD-100GST. Vertical blanking width should be \geq 500 µsec for both CPD-100GST and CPD-200GST.

Note for Windows® users

For Windows users, check your video board manual or the utility program which comes with your graphic board and select the highest available refresh rate to maximize monitor performance.

CPD-100GST

No.	Resolution (dots × lines)	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Graphics Mode
1	640×480	31.5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640 × 480	43.3 kHz	85 Hz	VESA
3	720 × 400	31.5 kHz	70 Hz	VGA Text
4	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	VESA
6	832×624	49.7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60.0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	68.7 kHz	85 Hz	VESA
9	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	VESA

CPD-200GST

No.	Resolution (dots × lines)	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Graphics Mode
1	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43.3 kHz	85 Hz	VESA
3	720×400	31.5 kHz	70 Hz	VGA Text
4	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	VESA
6	832 × 624	49.7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60.0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024 × 768	60.2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
9	1024×768	68.7 kHz	85 Hz	VESA
10	1280 × 1024	80.0 kHz	75 Hz	VESA

ΕN

Displaying the monitor's information

You can display the model name, serial number and year of manufacture using the monitor's INFORMATION OSD.

Press and hold the MENU button for 5 seconds. The INFORMATION OSD appears.

Example:



INFORMATION

MODEL: CPD - 100GST
SER NO: 1234567
MANUFACTURED: 1997

The INFORMATION OSD includes the model name, serial number and manufactured year.

The OSD automatically disappears after about 30 seconds.

Power Saving Function

This monitor has three modes of reduced power consumption. By sensing the absence of video signal coming from the computer, it reduces power consumption as follows.

_				
	Power consumption mode	Power consumption	Recovery time	() indicator
1	Normal operation	≤ 120 W (CPD-200GST)	_	Green
		≤ 110 W (CPD-100GST)		
2	Standby (1st mode)	≤ 15 W	Approx. 5 sec.	Green and orange alternate
3	Suspend (2nd mode)	≤ 15 W	Approx. 5 sec.	Green and orange alternate
4	Active-off (3rd mode)	≤ 8 W	Approx. 5 sec.	Orange
5	Power-off	0 W	_	Off


Note

Damper Wires

When viewing a white background, very thin horizontal lines are visible on the screen as shown below. These lines are damper wires.

The Trinitron tube has a vertically striped aperture grille inside. The aperture grille allows more light to pass through to the screen giving the Trinitron CRT more color and brightness.

These damper wires are attached to the aperture grille to prevent vibration of the aperture grille and keep the screen image constantly stable.

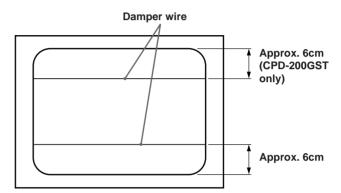

Plug & Play

This monitor complies with the DDC™1 and DDC2B Display Data Channel (DDC) standards of VESA. When a DDC1 host system is connected, the monitor synchronizes with the V. CLK in accordance with the VESA standards and outputs the EDID (Extended Display Identification Data) to the data line.

When a DDC2B host system is connected, the monitor automatically switches to the appropriate standard.

 $DDC^{\text{\tiny TM}}$ is a trademark of the Video Electronics Standard Association.

Warning Messages

If there is something wrong with the input signal, one of the following messages appears.

The message disappears after about 30 seconds.



The input signal condition

"OUT OF SCAN RANGE" indicates that the input signal is not supported by the monitor's specifications.

"NO INPUT SIGNAL" indicates that no signal is input.

To solve these problems, see "Troubleshooting" below.

Troubleshooting

This section may help you isolate the cause of a problem and as a result, eliminate the need to contact technical support.

Symptom	Check these items
No picture	
If the \circlearrowleft indicator is not lit	 Check that the power cord is properly connected. Check that the (b) (power) switch is in the "on" position.
If the "NO INPUT SIGNAL" message appears on the screen, or if the 'b' indicator is either orange or alternating between green and orange	 Try pressing any key on the computer keyboard. Check that your computer power switch is in the "on" position. Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets. Ensure that no pins are bent or pushed in the HD15 video input connector. Check that the video board is completely seated in the proper bus slot.
If the "OUT OF SCAN RANGE" message appears on the screen	 Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. Horizontal: 30 – 70 kHz (CPD-100GST), 30 – 85 kHz (CPD-200GST) Vertical: 50 – 120 Hz Refer to your computer's instruction manual to adjust the video frequency range. If you are using a video signal cable adapter, check that it is the correct one.
If no message is displayed and the () indicator is green or flashing orange	• See "Self-diagnosis Function" (page 20).
Picture is scrambled	 Check your graphics board manual for the proper monitor setting. Check this manual and confirm that the graphics mode and the frequency you are trying to operate at is supported. Even if the frequency is within the proper range, some video boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync correctly.
Color is not uniform	• Degauss the monitor (page 13). If you place equipment which generates a magnetic field, such as a loudspeaker, near the monitor, or you change the direction of the monitor, color may lose uniformity. The degauss function demagnetizes the metal frame of the CRT to obtain a neutral field for uniform color reproduction. If a second degauss cycle is needed, allow a minimum interval of 20 minutes for the best result.
You cannot adjust the monitor with the buttons on the front panel	• If the control lock function is set to on, set it to off using the OPTION OSD (page 14).

Symptom	Check these items
Screen image is not centered or sized properly	 Adjust the size or centering (page 9). Some video modes do not fill the screen to the edges. This problem tends to occur with certain video boards.
Edges of the image are curved	Adjust the geometry (page 10).
White lines show red or blue shadows at edges	• Adjust the convergence (pages 12 – 13).
Picture is fuzzy	 Adjust the contrast and brightness (page 8). Degauss the monitor (page 13). If you place equipment which generates a magnetic field, such as a loudspeaker, near the monitor, or you change the direction of the monitor, color may lose uniformity. The degauss function demagnetizes the metal frame of the CRT to obtain a neutral field for uniform color reproduction. If a second degauss cycle is needed, allow a minimum interval of 20 minutes for the best result. If red or blue shadows appear along the edges of images, adjust the convergence (pages 12 – 13). If the moire is cancelled, the picture may become fuzzy. Decrease the moire cancellation effect (pages 12 – 13).
Picture bounces or has wavy oscillations	 Isolate and eliminate any potential sources of electric or magnetic fields. Common causes for this symptom are electric fans, fluorescent lighting or laser printers. If you have another monitor close to this monitor, increase the distance between them to reduce the interference. Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit. Try the monitor on a different computer in a different room.
Picture is flickering	• Set the refresh rate on the computer to obtain the best possible picture by referring to your computer's manual.
Picture appears to be ghosting	• Eliminate the use of video cable extensions and/or video switch boxes if this symptom occurs. Excessive cable length or a weak connection can produce this symptom.
Wavy or elliptical (moire) pattern is visible	 Cancel the moire (pages 12 – 13). The moire may be modified depending on the connected computer. Due to the relationship between resolution, monitor dot pitch and the pitch of some image patterns, certain screen backgrounds sometimes show moire. Change your desktop pattern.
Two fine horizontal lines (wires) are visible	• These wires stabilize the vertically striped aperture grille (page 17). This aperture grille allows more light to pass through to the screen giving the Trinitron CRT more color and brightness.
Hum is heard right after the power is turned on	• When the power is turned on, the auto-degauss cycle is activated. While the auto-degauss cycle is activated, a hum may be heard. The same hum is heard when the monitor is manually degaussed. This is not a malfunction.

- If the problem persists, call your authorized Sony dealer from a location near your monitor.
- Note the model name and the serial number of your monitor. Also note the make and name of your video board.

Self-diagnosis Function

This monitor is equipped with a self-diagnosis function. Use this function if there is a problem with your monitor or computer.

- 1 Disconnect the video input cable or turn off the connected computer.
- 2 Turn the monitor off and on.
- 3 Press and hold the **→** button for 2 seconds.



If all four color bars appear (white, red, green, blue) after a few seconds, the monitor is working properly but there might be a problem with your computer. Contact your computer's manufacturer.

If the color bars do not appear, there is a potential monitor failure. Inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition.

Specifications

CPD-100GST

Picture tube 0.25 mm aperture grille pitch

15 inches measured diagonally

90-degree deflection

Viewable image size Approx. $286.5 \times 214 \text{ mm (w/h)}$

 $(11 \, {}^{3}/8 \times 8 \, {}^{1}/2 \, \text{inches})$ 14.0" viewing image

Resolution Horizontal: Max. 1280 dots

Vertical: Max. 1024 lines

Standard image area Approx. $270 \times 202 \text{ mm (w/h)}$

 $(10^3/4 \times 8 \text{ inches})$

or

Approx. $293 \times 234 \text{ mm (w/h)}$

 $(11^{5}/8 \times 9^{1}/4 \text{ inches})$

Deflection frequency Horizontal: 30 to 70 kHz

Vertical: 50 to 120 Hz

AC input voltage/current

100 to 240 V, 50 - 60 Hz, 1.7 - 1.0 A

Power consumption Max. 110 W

Dimensions $368 \times 392 \times 384.5 \text{ mm (w/h/d)}$

 $(14^{1}/2 \times 15^{1}/2 \times 15^{1}/4 \text{ inches})$

Mass Approx. 14 kg (30 lb 14 oz)

Supplied accessories See page 6

CPD-200GST

Picture tube 0.25 mm aperture grille pitch

17 inches measured diagonally

90-degree deflection

Viewable image size Approx. $329.5 \times 243 \text{ mm (w/h)}$

 $(13 \times 9^{5}/8 \text{ inches})$ 16.0" viewing image

Resolution Horizontal: Max. 1280 dots

Vertical: Max. 1024 lines

Standard image area Approx. 312 × 234 mm (w/h)

 $(12^{3}/8 \times 9^{1}/4 \text{ inches})$

or

Approx. $293 \times 234 \text{ mm (w/h)}$

 $(11^{5}/8 \times 9^{1}/4 \text{ inches})$

Deflection frequency Horizontal: 30 to 85 kHz

Vertical: 50 to 120 Hz

AC input voltage/current

100 to 240 V, 50 - 60 Hz, 1.7 - 1.0 A

Power consumption Max. 120 W

Dimensions $406 \times 432 \times 420 \text{ mm (w/h/d)}$

 $(16 \times 17^{1}/8 \times 16^{5}/8 \text{ inches})$

Mass Approx. 18 kg (39 lb 11 oz)

Supplied accessories See page 6

Design and specifications are subject to change without notice.

TABLE DES MATIERES

Préparation		
Précautions	4	
Identification des composants et des commandes	5	
Installation		
Sélection de la langue d'affichage des menus	6	
Raccordement du haut-parleur de votre moniteur		
Personnalisation de l'affichage		
Réglage de la luminosité et du contraste de l'image	8	
Présentation du système d'écrans de menu		
Utilisation de l'écran de menu CENTRA (centrage)		
Utilisation de l'écran de menu TAILLE		
Utilisation de l'écran de menu GEOM (géométrie)	10	
Utilisation de l'écran de menu ZOOM	11	
Utilisation de l'écran de menu COULUR (couleur)	11	
Utilisation de l'écran de menu ECRAN		
Utilisation de l'écran de menu OPTION	13	
Réinitialisation des réglages		
Sélection du mode Graphic Picture Enhancement (GPE)	16	
Caractéristiques techniques		
Modes présélectionné et utilisateur	16	
Affichage des informations sur le moniteur	17	
Fonction d'économie d'énergie		
Fils d'amortissement	17	
Un moniteur prêt à l'emploi ("Plug & Play")	17	
Informations complémentaires		
Messages d'avertissement	18	
Guide de dépannage		
Fonction d'autodiagnostic		
Spécifications		

- Macintosh est une marque de commerce de Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-unis et dans d'autres pays.
- Windows® est une marque de commerce de Microsoft Corporation déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM PC/AT et VGA sont des marques de commerce de International Business Machines Corporation déposées aux Etats-Unis.
- VESA est une marque de commerce de Video Electronics Standard Association.
- Tous les autres noms de produits mentionnés dans ce mode d'emploi sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteurs respectifs.
- Par ailleurs, " $^{\text{TM}}$ " et " $^{\text{\tiny{B}}}$ " ne sont pas repris à chaque fois dans le mode d'emploi.

Précautions

Installation

- Veillez à assurer une circulation d'air adéquate pour éviter une surchauffe interne de l'appareil. Ne placez pas le moniteur sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de rideaux ou de draperies susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation.
- N'installez pas le moniteur à proximité de sources de chaleur comme un radiateur ou une bouche d'air chaud, ni dans un endroit exposé au rayonnement solaire direct, à des poussières en excès, à des vibrations ou à des chocs mécaniques.
- N'installez pas le moniteur à proximité d'équipements qui génèrent un champ magnétique tels un convertisseur ou des lignes à haute tension.

Entretien

- Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez jamais de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou de solvants tels que de l'alcool ou du benzine.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets abrasifs ou aux arêtes vives comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque en effet de rayer le tube image.


Transport

Pour transporter ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton d'emballage et les matériaux de conditionnement d'origine.

Utilisation du support pivotant

Le support pivotant permet de régler ce moniteur suivant l'angle de vision de votre préférence dans une plage de 180° horizontalement et 20° verticalement.

Pour faire pivoter le moniteur verticalement et horizontalement, maintenez-le des deux mains par la base comme illustré ci-dessous.

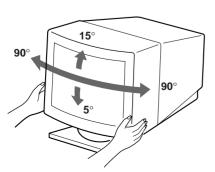

Avertissement sur le raccordement à la source d'alimentation

• Utilisez un cordon d'alimentation convenant à votre alimentation secteur locale.

Pour les clients au Royaume-Uni

Si vous utilisez ce moniteur au Royaume-Uni, utilisez le cordon et la fiche pour le Royaume-Uni, utilisez le cordon et la fiche pour le Royaume-Uni fournis.

Modèles de fiches :







pour 100 à 120 V CA

pour 200 à 240 V CA

pour 240 V CA uniquement


- Avant de débrancher le cordon d'alimentation, attendez au moins 30 secondes après avoir actionné le commutateur d'alimentation de manière à permettre la décharge de l'électricité statique à la surface de l'écran à tube cathodique (CRT).
- Après que le courant a été branché, le CRT est démagnétisé pendant environ 5 secondes. Cela génère un puissant champ magnétique autour de l'encadrement métallique qui peut affecter les données mémorisées sur une bande magnétique ou des disquettes situées à proximité. Placez ces systèmes d'enregistrement magnétique et ces bandes/disquettes à l'écart de ce moniteur.

La prise murale doit être installée à proximité de l'équipement et être aisément accessible.

Identification des composants et des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

Partie frontale

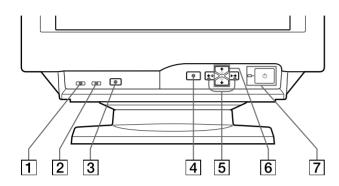

- 1 Touche MUTING (coupure) (page 7)
 Coupe le son.
- 2 Touche RESET (réinitialisation) (page 15) Réinitialise les réglages aux valeurs par défaut.
- 3 Touche GPE (page 16)
 Sélectionne le mode GPE d'optimisation de l'image graphique (Graphic Picture Enhancement).
- 4 Touche MENU (menu) (pages 7 15, 17) Affiche l'écran MENU.
- 5 Touches ((←/→) (pages 7 15, 20)

Règlent le contraste de l'image.

Servent de touches (←/→) pour le réglage d'autres paramètres.

6 Touches ☼ (luminosité) (♣/♠) (pages 7 - 15)
Règlent la luminosité de l'image.


Servent de touches (♣/♠) pour le réglage d'autres paramètres.

Commutateur et indicateur d'alimentation(pages 17, 20)

Met le moniteur sous et hors tension.


L'indicateur s'allume en vert lorsque le moniteur est sous tension et en orange lorsque le moniteur se trouve en mode d'économie d'énergie.

Partie arrière

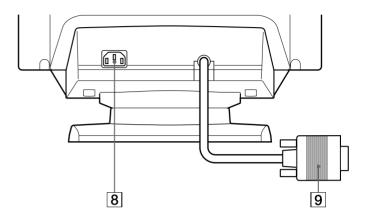

- 8 Connecteur AC IN
 Assure l'alimentation du moniteur.
- Gonnecteur d'entrée vidéo (HD15)
 Entrée des signaux vidéo RVB et des signaux SYNC.

Partie latérale

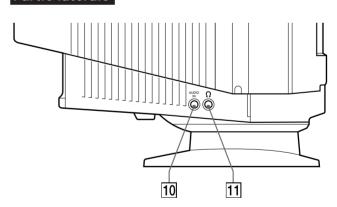

10 Prise AUDIO IN

Entrée des signaux audio dans le cas d'une connexion via la prise de sortie audio d'un ordinateur.

11 ? Prise pour casque d'écoute Sortie des signaux audio vers le casque d'écoute (non fourni). ī

Installation

Avant de mettre ce moniteur en service, vérifiez si tous les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton :


- Moniteur (1)
- Cordon d'alimentation (1)
- Windows® 95 Monitor Information Disk/File (1)
- Carte de garantie (1)
- Ce mode d'emploi (1)
- Cordon audio à minifiche (1)

Ce moniteur fonctionne avec n'importe quel système IBM ou compatible doté d'une capacité graphique VGA ou supérieure. Bien que ce moniteur fonctionne avec d'autres plate-formes tournant à des fréquences horizontales comprises entre 30 et 70 kHz (CPD-100GST), 30 et 85 kHz (CPD-200GST), y compris des systèmes Macintosh et Power Macintosh, un adaptateur de câble est nécessaire. Veuillez consulter votre revendeur pour des conseils sur l'adaptateur correspondant à vos besoins.

1re étape: Raccordez le moniteur à l'ordinateur

Raccordement à un PC/AT IBM, à un ordinateur Macintosh ou compatible

L'ordinateur étant hors tension, raccordez le câble de signal vidéo à la sortie vidéo de l'ordinateur.

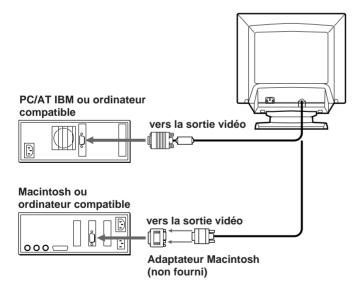


Remarque

Ne court-circuitez pas les broches du câble de signal vidéo.

2e étape: Branchez le cordon d'alimentation

Le moniteur étant hors tension, branchez le cordon d'alimentation au moniteur et l'autre extrémité à une prise murale.

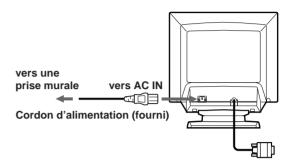

3e étape: Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

L'installation de votre moniteur est à présent terminée.

Remarque

Si le message "HORS PLAGE DE BALAYAGE" ou "PAS ENTREE VIDEO" apparaît à l'écran, voir "Messages d'avertissement" à la page 18.

Pour les clients utilisant Windows 95

Installez les informations de nouveau modèle de la "Windows 95 Monitor Information Disk" sur votre PC. (Pour installer le fichier, voir "About the Windows 95 Monitor Information Disk/File".)

Ce moniteur est conforme à la norme Plug & Play "VESA DDC". Si votre carte PC/graphique est conforme à DDC, sélectionnez "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" comme "Monitor type" dans "Control Panel" sous Windows 95. Certaines cartes PC/graphiques ne sont pas conformes à DDC. Même si votre ordinateur est conforme à DDC, il se peut que vous éprouviez des difficultés à le raccorder à ce moniteur. Dans ce cas, sélectionnez la désignation de modèle de ce moniteur (CPD-100GST ou CPD-200GST) comme "Monitor type" sous Windows 95.

Sélection de la langue d'affichage des menus


Pour changer la langue d'affichage des écrans de menu, voir la section "Sélection de la langue d'affichage des menus" à la page 15.

Le réglage par défaut est l'anglais.

F

Raccordement du haut-parleur de votre moniteur


Vous pouvez écouter de la musique, des sons et d'autres fichiers audio via le haut-parleur de votre moniteur. Raccordez la prise AUDIO IN à la prise de sortie audio de la carte son de votre ordinateur à l'aide du cordon à minifiches (fourni).

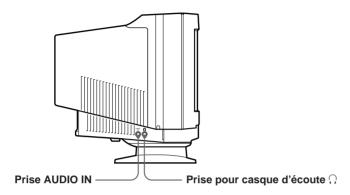

Réglage du son

1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.






2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ et ◑⇐/➡ pour sélectionner "◁ SON" et appuyez ensuite à nouveau sur MENU.

L'écran SON apparaît.






Remarque

Pendant que le son est coupé, l'indication X apparaît dans l'écran SON au lieu de l'indication \triangle . Augmentez le volume pour annuler le repère X et activer le haut-parleur.

3 Appuyez sur les touches 0←/→ pour régler le volume.



L'écran disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Pour couper le son

Appuyez sur la touche MUTING.

Aucun son n'est diffusé par le haut-parleur. L'indication ★ apparaît dans le bas de l'écran.



Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche MUTING.

Utilisation de la prise pour casque d'écoute

Vous pouvez écouter les signaux audio de votre ordinateur à l'aide d'un casque d'écoute (non fourni). Le haut-parleur est désactivé lorsque vous branchez un casque d'écoute sur la prise pour casque d'écoute. Réglez le volume via l'écran SON.

Personnalisation de l'affichage

Avant le réglage


- Raccordez le moniteur et l'ordinateur et mettez-les sous tension.
- Sélectionnez " (LANGUAGE)" dans le menu OPTION et sélectionnez ensuite "FRA" (français) (voir page 15).


Réglage de la luminosité et du contraste de l'image

Une fois le réglage effectué, il sera conservé en mémoire pour tous les signaux d'entrée reçus.


1 Appuyez sur les touches ☼ (luminosité) ↓/↑ ou
① (contraste) ←/→.

L'écran LUMINOSITE/CONTRASTE apparaît.






2 Pour le réglage de la luminosité Appuyez sur les touches ☼♣/♠.



- 1... pour augmenter la luminosité
- lacksquare . . . pour diminuer la luminosité

Pour le réglage du contraste Appuyez sur les touches **0**←/→.



- → . . . pour augmenter le contraste
- ← . . . pour diminuer le contraste

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 3 secondes.

Pour ramener le réglage à sa valeur par défaut, appuyez sur la touche RESET alors que le menu est affiché. La luminosité est simultanément ramenée à la valeur de réglage par défaut.

 Les fréquences horizontale et verticale pour le signal d'entrée reçu apparaissent dans l'écran de menu LUMINOSITE/ CONTRASTE.


Présentation du système d'écrans de menu

La plupart des réglages sont effectués à l'aide de l'écran de menu MENU.

Ecran MENU

Appuyez sur la touche MENU pour afficher l'écran MENU.

Cet écran MENU contient des liens avec les autres écrans de menu décrits ci-dessous.

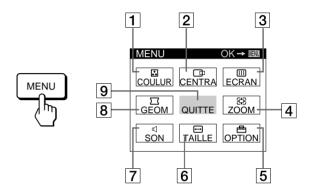

Affiche l'écran de menu COULEUR pour le réglage de la température des couleurs.

Affiche l'écran de menu CENTRAGE pour le réglage du centrage de l'image.

3 III ECRAN

Affiche l'écran de menu ECRAN pour le réglage de la convergence verticale et horizontale, etc.

4 ₽ ZOOM

Affiche l'écran de menu ZOOM pour agrandir et réduire la taille de l'image.

5 🖶 OPTION

Affiche l'écran de menu OPTION pour le réglage de la position des écrans de menu, la démagnétisation de l'écran, la sélection de la langue d'affichage des menus, etc.

6 → TAILLE

Affiche l'écran de menu TAILLE pour le réglage de la taille de l'image.

7 □ SON

Affiche l'écran SON pour le réglage du son.

|8| **□ GEOM**

Affiche l'écran de menu GEOMETRIE pour régler la rotation et la distorsion en coussin de l'image, etc.

9 QUITTE

Referme l'écran MENU.

Utilisation de l'écran de menu TAILLE


Les réglages TAILLE vous permettent d'ajuster la taille de l'image.


Une fois que le réglage est effectué, il sera conservé en mémoire pour le signal d'entrée en cours.

1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.




2 Appuyez sur les touches ☼ ♣/↑ et ① ←/→ pour sélectionner " → TAILLE" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.
L'écran de menu TAILLE apparaît.






Pour le réglage horizontal
Appuyez sur les touches **①←/→**.



- → . . . pour augmenter la taille de l'image
- ← ... pour réduire la taille de l'image

Pour le réglage vertical Appuyez sur les touches ○↓/↑.



- **↑** . . . pour augmenter la taille de l'image
- ↓ . . . pour réduire la taille de l'image

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Les tailles horizontale et verticale sont toutes deux ramenées aux valeurs de réglage par défaut.

Utilisation de l'écran de menu CENTRA (centrage)

Les réglages CENTRA vous permettent d'ajuster le centrage de l'image.


Une fois que le réglage est effectué, il sera conservé en mémoire pour le signal d'entrée en cours.


1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.



2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ et ♠♠/➡ pour sélectionner "☐ CENTRA" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.

L'écran de menu CENTRAGE apparaît.





3 Pour le réglage horizontal Appuyez sur les touches **①←/→**.



- → . . . pour déplacer l'image vers la droite
- . . . pour déplacer l'image vers la gauche

Pour le réglage vertical Appuyez sur les touches ☼. ♣ / ♠.



- ↑... pour déplacer l'image vers le haut
- ↓ ... pour déplacer l'image vers le bas

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Les centrages horizontal et vertical sont tous deux ramenés aux valeurs de réglage par défaut.

Utilisation de l'écran de menu GEOM (géométrie)


La GEOM (géométrie) vous permet d'ajuster la forme et l'orientation de l'image.


Une fois que la rotation est réglée, elle sera conservée en mémoire pour tous les signaux d'entrée reçus. Tous les autres réglages seront mémorisés pour le signal d'entrée en cours.

1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.




2 Appuyez sur les touches ☼↓/↑ et ◑←/→ pour sélectionner " ☐ GEOM" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU. L'écran GEOMETRIE apparaît.






3 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ pour sélectionner le paramètre que vous voulez régler.



Sélectionnez		Pour	
0	ROTATION	régler la rotation de l'image	
	COUSSIN	régler les côtés de l'image	
	CORR CYL	régler la correction cylindrique de l'image	
	TRAPEZE	régler la largeur de l'image	
	CORR PARAL	régler l'inclinaison de l'image	

4 Appuyez sur les touches **①**←/→ pour ajuster les réglages.



Pour	Appuyez sur		
O ROTATION	→ pour faire pivoter l'image dans le sens horaire		
	/×,		
	← pour faire pivoter l'image dans le sens antihoraire		
	' × ,		
☐ COUSSIN	→ pour élargir les côtés de l'image		
	← →		
	← pour resserrer les côtés de l'image		
	→←		
CORR SYL	→ pour déplacer les côtés de l'image		
	vers la droite		
	→ →		
	← pour déplacer les côtés de l'image		
	vers la gauche		
	←		
☐ TRAPEZE	→ pour augmenter la largeur de		
	l'image dans le haut		
	← pour diminuer la largeur de l'image dans le haut		
	+		
☐ CORR PARAL	→ pour déplacer le haut de l'image vers la droite		
	→		
	• pour déplacer le haut de l'image vers la gauche		
	<u> ← </u>		

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché. Le paramètre sélectionné est ramené à la valeur de réglage par défaut.

Utilisation de l'écran de menu ZOOM


Les réglages ZOOM vous permettent d'agrandir ou de réduire l'image.


Une fois que le réglage est effectué, il sera conservé en mémoire pour le signal d'entrée en cours.

1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.




2 Appuyez sur les touches ☼↓/↑ et ◑←/→ pour sélectionner "☼ ZOOM" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU. L'écran de menu ZOOM apparaît.





3 Appuyez sur les touches ⊕ ←/→ pour régler le zoom sur l'image.



L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Remarque

Le zoom sur l'image s'arrête dès que la taille horizontale ou verticale atteint sa valeur maximum ou minimum.

Utilisation de l'écran de menu COULUR (couleur)

Vous pouvez changer la température des couleurs du moniteur. Ainsi, vous pouvez changer les couleurs d'une image à l'écran de façon à ce qu'elles correspondent aux couleurs réelles de l'image imprimée.


Une fois le réglage effectué, il sera conservé en mémoire pour tous les signaux d'entrée reçus.

1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.




2 Appuyez sur les touches ☼↓/↑ et ◑←/→ pour sélectionner "♠ COULUR" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU. L'écran de menu COULEUR apparaît.





Si vous utilisez le mode GPE d'optimisation de l'image graphique (Graphic Picture Enhancement) Lorsque vous vous trouvez dans l'un des modes GPE, l'écran COULEUR suivant apparaît quand vous sélectionnez " 🔝 COULUR".





Cet écran vous permet de diminuer la température des couleurs de 11.000K à 9.300K. Appuyez sur les touches ◆ → pour régler la température des couleurs.


Pour plus de détails sur l'utilisation du mode GPE, voir "Sélection du mode Graphic Picture Enhancement (GPE)" à la page 16.

(suite page suivante)

F

Personnalisation de l'affichage

3 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ pour sélectionner la température des couleurs.





L'écran vous propose deux modes de température des couleurs.

Les réglages par défaut sont 9.300K et 5.000K.

Sélection de votre propre température des couleurs entre 9.300K et 5.000K

Appuyez sur les touches ☼♣/♠ pour sélectionner "♠ (VARIABLE)" et procédez au réglage en appuyant sur les touches �♠/♣.





- → . . . pour une température plus élevée (vers le bleu)
- ... pour une température moins élevée (vers le rouge)

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché. La température des couleurs sélectionnée est ramenée à la valeur de réglage par défaut.

Utilisation de l'écran de menu ECRAN

Procédez au réglage de la convergence pour éliminer les ombres rouges ou bleues qui peuvent apparaître autour des sujets affichés sur l'écran. Procédez au réglage de la fonction ELIM MOIRAGE pour éliminer les lignes ondulatoires ou elliptiques qui peuvent apparaître sur l'écran. Une fois que le réglage est effectué, il sera conservé en mémoire pour tous les signaux d'entrée reçus.


1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran de menu MENU apparaît.




2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ et ◑⇐/→ pour sélectionner " Ⅲ ECRAN" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.

L'écran de menu ECRAN apparaît.






3 Appuyez sur les touches ∴ ↓/↑ pour sélectionner le paramètre à régler.



Sélectionnez	Pour	
CONVERGENCE H	régler la convergence horizontale	
₹ CONVERGENCE V	régler la convergence verticale	
ELIM MOIRAGE	éliminer les lignes ondulatoires ou elliptiques sur l'écran	
* * REGLAGE MOIRE	régler le degré de suppression du moiré	

- ELIM MOIRAGE doit être réglé sur "OUI" pour que
 - " + (REGLAGE MOIRE)" apparaisse à l'écran.

4 Appuyez sur les touches ①←/→ pour ajuster les réglages.



Pour Appuyez sur → . . . pour décaler les ombres rouges vers la 1 droite et les ombres bleues vers la CONVERGENCE H gauche +[11]-. . pour décaler les ombres rouges vers la gauche et les ombres bleues vers la droite ... pour décaler les ombres rouges vers le **(** haut et les ombres bleues vers le bas CONVERGENCE V ... pour décaler les ombres rouges vers le bas et les ombres bleues vers le haut ... pour activer ELIM MOIRAGE ("OUI") (())ELIM MOIRAGE .. pour désactiver ELIM MOIRAGE ("NON") pour augmenter l'effet de réduction du ((()) moiré REGLAGE MOIRE .. pour diminuer l'effet de réduction du moiré

L'écran de menu disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché. Le paramètre sélectionné est ramené à la valeur de réglage par défaut.

Utilisation de l'écran de menu OPTION

L'écran de menu OPTION vous permet d'activer manuellement la démagnétisation de l'écran et de régler les paramètres tels que la position et la langue d'affichage des écrans de menu. Il vous permet également de verrouiller les commandes.

Démagnétisation de l'écran

L'écran du moniteur est automatiquement démagnétisé à la mise sous tension.


Vous pouvez aussi démagnétiser manuellement l'écran.


1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.



2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ et �◆/→ pour sélectionner " ➡ OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.

L'écran de menu OPTION apparaît.





3 Appuyez sur les touches ☼ ♣/↑ pour sélectionner " † (DEGAUSS MANUEL)".



4 Appuyez sur la touche →.
 L'écran est démagnétisé pendant environ 5 secondes.



Si vous devez démagnétiser l'écran une seconde fois, attendez au moins 20 minutes avant de répéter cette procédure.

L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

13


Changement de la position d'affichage des écrans de menu


Vous pouvez changer la position d'affichage des écrans de menu (par exemple, lorsque vous voulez régler l'image derrière un écran de menu).

1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.





2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ et �♠/➡ pour sélectionner " ⊟ OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU. L'écran de menu OPTION apparaît.







3 Appuyez sur les touches : ♣/↑ pour sélectionner " ☐ (POSITION OSD H)" ou " ☐ (POSITION OSD V)". Sélectionnez " ☐ (POSITION OSD H)" pour ajuster la position horizontale.






Sélectionnez " 🛅 (POSITION OSD V)" pour ajuster la position verticale.





4 Appuyez sur les touches ①←/→ pour amener l'écran de menu à la position voulue.



L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Pour réinitialiser les valeurs de réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Verrouillage des commandes


La fonction de verrouillage des commandes désactive toutes les touches du panneau frontal à l'exception du commutateur d'alimentation () et de la touche MENU.


1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.




2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ et �←/→ pour sélectionner " ⊟ OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.


L'écran de menu OPTION apparaît.





3 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ pour sélectionner "O¬¬ (VERROU REGLAGE)".





4 Appuyez sur les touches **①←/→** pour sélectionner "OUI".



L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes.

Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.

Si vous appuyez sur une touche autre que le commutateur d'alimentation () ou la touche MENU, l'indication apparaît à l'écran.

Pour désactiver le verrouillage des commandes

Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus et appuyez sur les touches **0**←/→ pour sélectionner "NON".


Sélection de la langue d'affichage des menus


Vous pouvez sélectionner l'affichage des écrans de menu en anglais, français, allemand, espagnol et japonais.

1 Appuyez sur la touche MENU. L'écran MENU apparaît.





2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ et �←/→ pour sélectionner " ☐ OPTION" et appuyez ensuite à nouveau sur la touche MENU.
L'écran de menu OPTION apparaît.






3 Appuyez sur les touches ∴ ↓/↑ pour sélectionner "♠ (LANGUAGE)".





4 Appuyez sur les touches **①←/→** pour sélectionner la langue d'affichage de votre choix.



ENG: anglais, FRA: français, DEU: allemand, ESP: espagnol ou JPN: japonais.

L'écran de menu OPTION disparaît automatiquement au bout d'environ 30 secondes. Pour refermer l'écran de menu, appuyez à nouveau sur la touche MENU.


Pour restaurer l'affichage en anglais, appuyez sur la touche RESET pendant que l'écran est affiché.

Réinitialisation des réglages


Réinitialisation d'un paramètre

1 Appuyez sur les touches MENU, ☼♣/↑ et �←/→
pour sélectionner l'écran de menu contenant le
paramètre que vous voulez réinitialiser.





2 Appuyez sur les touches ☼♣/♠ pour sélectionner le paramètre que vous voulez réinitialiser.



3 Appuyez sur la touche RESET.



Réinitialisation de toutes les données de réglage pour le signal d'entrée en cours

Alors qu'aucun écran de menu n'est affiché, appuyez sur la touche RESET.

Toutes les données de réglage pour le signal d'entrée en cours sont ramenées aux valeurs de réglage par défaut. Attention que les données de réglage qui ne sont pas affectées par les changements du signal d'entrée (langue d'affichage, position des écrans de menu et fonction de verrouillage des commandes) ne sont pas ramenées aux valeurs par défaut.



Réinitialisation de toutes les données de réglage pour tous les signaux d'entrée

Maintenez la touche RESET enfoncée pendant au moins deux secondes.

Toutes les données de réglage, y compris la luminosité et le contraste, sont ramenées aux valeurs de réglage par défaut.



F

Caractéristiques techniques


Sélection du mode Graphic Picture Enhancement (GPE)

La touche d'optimisation de l'image graphique (GPE) vous permet de changer automatiquement les caractéristiques de l'image à l'écran en fonction de l'utilisation de votre moniteur. Appuyez simplement sur la touche GPE pour faire défiler les trois modes.

- 1 Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche GPE pour sélectionner le mode.



Chaque fois que vous appuyez sur la touche GPE, le mode affiché change selon la séquence suivante :



Le STANDARD MODE est idéal pour l'utilisation d'un tableur, d'un traitement de texte et d'autres applications basées sur le texte.

Le PRESENTATION MODE est bien pratique pour les programmes de présentation requérant des couleurs éclatantes.

Le GRAPHICS/VIDEO MODE renforce la dynamique des films et des jeux vidéo en augmentant la netteté et la luminosité de l'image.

L'indication du mode sélectionné apparaît sur l'écran pendant environ 3 secondes.

Si l'écran apparaît trop blanc, réglez la température des couleurs comme expliqué dans la section "Utilisation de l'écran de menu COULUR (couleur)" à la page 11.

Modes présélectionné et utilisateur

Ce moniteur est présélectionné pour les neuf (CPD-100GST) ou dix (CPD-200GST) normes industrielles les plus fréquentes de manière à garantir une véritable compatibilité "plug and play".

Conditions de synchronisation horizontale et verticale préconisées

La largeur de synchronisation horizontale doit être de 1,0 μs de la durée horizontale totale.

La largeur de neutralisation horizontale doit être \geq à 3,0 μs pour le CPD-200GST.

La largeur de neutralisation horizontale doit être \geq à 3,6 μs pour le CPD-100GST.

La largeur de neutralisation horizontale doit être \geq à 500 μs pour les CPD-100GST et CPD-200GST.

Remarque pour les utilisateurs Windows®

Vérifiez le mode d'emploi de votre carte vidéo ou le programme utilitaire fourni avec la carte graphique et sélectionnez le taux de régénération le plus élevé de manière à maximiser les performances du moniteur.

CPD-100GST

N°	Résolution (points × lignes)	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Mode graphique
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640 × 480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720 × 400	31,5 kHz	70 Hz	VGA Texto
4	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832×624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
9	1280×1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA

CPD-200GST

N°	Résolution (points × lignes)	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Mode graphique
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720 × 400	31,5 kHz	70 Hz	VGA Texto
4	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800×600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832×624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
9	1024×768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
10	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA

F

Affichage des informations sur le moniteur

Vous pouvez afficher la désignation du modèle, le numéro de série et l'année de fabrication à l'aide de l'écran INFORMATIONS du moniteur.

Maintenez la touche MENU enfoncée pendant 5 secondes.

L'écran INFORMATIONS apparaît.

Exemple:



INFORMATIONS

MODEL: CPD-100GST
SER NO: 1234567
MANUFACTURED: 1997

L'écran INFORMATIONS mentionne la désignation du modèle, le numéro de série et l'année de fabrication.

L'écran disparaît automatiquement au bout de 30 secondes.

Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur est doté de trois modes de réduction de la consommation d'énergie. Lorsqu'il détecte l'absence de signaux vidéo provenant de l'ordinateur, il réduit la consommation électrique de la façon suivante.

_				
	Mode de consommation d'énergie	Consommation électrique	reprise	Indicateur 🖰
1	Fonctionnement normal	$\leq 120 \text{ W}$ (CPD-200GST) $\leq 110 \text{ W}$ (CPD-100GST)	_	Vert
2	Veille (1er mode)	≤ 15 W	Approx. 5 s	Vert et orange en alternance
3	Interruption (2e mode)	≤ 15 W	Approx. 5 s	Vert et orange en alternance
4	Inactif (3e mode)	≤ 8 W	Approx. 5 s	Orange
5	Hors tension	0 W	_	Désactivé


Remarque

Si aucun signal vidéo n'est transmis au moniteur, le message "PAS ENTREE VIDEO" (page 18) apparaît. Au bout de 30 secondes, la fonction d'économie d'énergie met automatiquement le moniteur en mode inactif et l'indicateur (b) s'allume en orange. Lorsque des signaux de synchronisation horizontale et verticale sont détectés, le moniteur repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal

Fils d'amortissement

Sur un fond blanc, il se peut que vous observiez sur l'écran de très fines lignes horizontales comme illustré ci-dessous. Il s'agit des fils d'amortissement.

Le tube Trinitron comporte une grille d'ouverture intérieure rayée verticalement. Cette grille d'ouverture permet le passage d'une plus grande quantité de lumière au travers de l'écran, ce qui confère au tube cathodique Trinitron des couleurs plus denses et une luminosité plus intense. Ces fils d'amortissement sont fixés à la grille d'ouverture de façon à amortir les vibrations de la grille et à garantir une stabilité constante de l'image à l'écran.

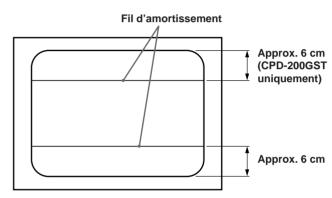

Un moniteur prêt à l'emploi ("Plug & Play")

Ce moniteur satisfait aux normes Display Data Channel (DDC) DDC™1 et DDC2B de VESA.

Si un serveur DDC1 est raccordé, le moniteur se synchronise sur V. CLK conformément aux normes VESA et sort l'EDID (Extended Display Identification Data) vers la ligne de données.


Si un serveur DDC2B est raccordé, le moniteur commute automatiquement sur la norme appropriée.

DDC™ est une marque déposée de Video Electronics Standard Association.

Messages d'avertissement

Lorsqu'une anomalie du signal d'entrée est détectée, l'un des messages suivants apparaît.

La message disparaît au bout d'environ 30 secondes.



Condition du signal d'entrée

"HORS PLAGE DE BALAYAGE" indique que le signal d'entrée n'est pas supporté par les spécifications du moniteur.

"PAS ENTREE VIDEO" indique qu'aucun signal n'est transmis.

Pour remédier à ces problèmes, reportez-vous à la section de "Guide de dépannage" ci-dessous.

Guide de dépannage

Cette section peut vous aider à localiser un problème et, par conséquent, vous éviter de consulter un service technique.

Symptôme	Vérifiez		
Pas d'image			
Si l'indicateur (¹) n'est pas allumé	 Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché. Vérifiez que l'interrupteur () (alimentation) est réglé sur la position "on". 		
Si le message "PAS ENTREE VIDEO" apparaît à l'écran ou si l'indicateur (¹) est orange ou passe alternativement de l'orange au vert	 Appuyez sur une touche quelconque du clavier de l'ordinateur. Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation de votre ordinateur est réglé sur la position "on". Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement branché et si toutes les fiches sont fermement enfoncées dans les prises. Assurez-vous qu'aucune broche n'est pliée ou enfoncée dans le connecteur d'entrée vidéo HD15. Vérifiez si la carte vidéo est correctement enfoncée dans la fente de bus adéquate. 		
Si le message "HORS PLAGE DE BALAYAGE" apparaît à l'écran	 Vérifiez si la plage de fréquence vidéo est conforme à la plage spécifiée pour le moniteur. Horizontal.: 30 – 70 kHz (CPD-100GST), 30 – 85 kHz (CPD-200GST) Vertical.: 50 – 120 Hz Reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur pour régler la plage de fréquence vidéo. Si vous utilisez un adaptateur de câble de signal vidéo, vérifiez s'il est correct. 		
Si aucun message n'est affiché et si l'indicateur (¹) est vert ou clignote en orange	• Voir "Fonction d'autodiagnostic" (page 20).		
L'image est brouillée.	 Consultez le mode d'emploi de votre carte graphique pour le réglage approprié du moniteur. Consultez ce mode d'emploi et vérifiez si le mode graphique et la fréquence que vous essayez d'utiliser sont supportés. Même si la fréquence est comprise dans la plage requise, certaines cartes vidéo peuvent avoir une impulsion de synchronisation trop étroite pour une synchronisation correcte du moniteur. 		
Les couleurs ne sont pas uniformes	• Démagnétisez le moniteur (page 13). Si vous placez près du moniteur un appareil qui génère un champ magnétique comme un haut-parleur ou si vous changez l'orientation du moniteur, il est possible que les couleurs perdent leur uniformité. Cette fonction sert à démagnétiser le cadre métallique du tube cathodique de façon à obtenir un champ neutre pour une reproduction uniform des couleurs. Si un second cycle de démagnétisation est nécessaire, laissez s'écouler un intervalle d'au moins 20 minutes pour obtenir les meilleurs résultats.		

Symptôme	Vérifiez
Vous ne parvenez pas à régler le moniteur à l'aide des touches du panneau frontal	• Si la fonction de verrouillage des commandes est activée, désactivez-la dans le menu OPTION (page 14).
L'image à l'écran n'est pas centrée ou dimensionnée correctement	 Réglez le centrage ou la taille de l'image (page 9). Certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords. Ce problème a tendance à se manifester avec certaines cartes vidéo.
Les bords de l'image sont incurvés	• Réglez la géométrie (page 10).
Le rebord des lignes blanches est ombré de rouge ou de bleu	• Réglez la convergence (pages 12 – 13).
L'image est floue	 Réglez le contraste et la luminosité (page 8). Démagnétisez le moniteur (page 13). Si vous placez près du moniteur un appareil qui génère un champ magnétique comme un haut-parleur ou si vous changez l'orientation du moniteur, il est possible que les couleurs perdent leur uniformité. Cette fonction sert à démagnétiser le cadre métallique du tube cathodique de façon à obtenir un champ neutre pour une reproduction uniforme des couleurs. Si un second cycle de démagnétisation est nécessaire, laissez s'écouler un intervalle d'au moins 20 minutes pour obtenir les meilleurs résultats. Si le contour des images est ombré de bleu ou de rouge, procédez au réglage de la convergence (pages 12 – 13). Lorsque le moiré a été supprimé, il arrive que l'image devienne floue. Réduisez l'effet de suppression du moiré (pages 12 – 13).
L'image sautille ou oscille fortement	 Isolez et éliminez toute source potentielle de champs électriques ou magnétiques. C'est généralement le cas des ventilateurs électriques, des éclairages fluorescents, des imprimantes laser. Si un autre moniteur se trouve à proximité de celui-ci, éloignez-les de façon à réduire les interférences. Branchez le moniteur sur une autre prise d'alimentation, de préférence sur un circuit différent. Essayez le moniteur sur un ordinateur différent dans une autre pièce.
L'image scintille	• Réglez le taux de régénération de l'ordinateur pour obtenir la meilleure image possible en vous référant au mode d'emploi de l'ordinateur.
Apparition d'images fantômes	• Si ce symptôme se manifeste, débranchez les câbles prolongateurs vidéo et/ou les boîtiers de commutation vidéo. Une longueur de câble excessive ou des connexions lâches peuvent être à l'origine de l'apparition de ce symptôme.
Apparition d'un motif ondulatoire ou elliptique (moiré)	 Supprimez le moiré (pages 12 – 13). Le moiré peut varier suivant l'ordinateur connecté. Suivant le rapport entre la résolution, le pas des points du moniteur et le pas de certaines trames d'image, il arrive que des arrière-plans présentent un effet de moiré. Cet effet de moiré ne peut être éliminé qu'en changeant le motif de votre bureau.
Deux fines lignes horizontales (fils) sont visibles	• Ces fils stabilisent la grille d'ouverture rayée verticalement (page 17). Cette grille d'ouverture permet le passage de plus de lumière au travers de l'écran, ce qui confère au tube cathodique Trinitron des couleurs plus denses et une luminosité plus intense.
Un souffle est audible juste après la mise sous tension	• Le cycle de démagnétisation est activé à la mise sous tension. Pendant que le cycle de démagnétisation est activé, un souffle peut se faire entendre. Ce même souffle est audible lors de la démagnétisation manuelle. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

- Si le problème persiste, appelez votre distributeur Sony agréé depuis un téléphone situé à proximité de votre moniteur.
- Inscrivez la désignation du modèle et le numéro de série de votre moniteur, de même que la marque et la désignation de votre ordinateur et de la carte vidéo.

Fonction d'autodiagnostic

Ce moniteur est doté d'une fonction d'autodiagnostic. Utilisez cette fonction s'il y a un problème avec votre moniteur ou ordinateur.

- 1 Déconnectez le câble d'entrée vidéo ou mettez l'ordinateur raccordé hors tension.
- 2 Mettez le moniteur hors et sous tension.
- 3 Maintenez la touche → enfoncée pendant 2 secondes.



Si les quatre barres de couleur apparaissent (blanc, rouge, vert, bleu) après quelques secondes, le moniteur fonctionne correctement, mais il se peut qu'il y ait un problème avec votre ordinateur. Adressez-vous au fabricant de votre ordinateur.

Si les barres de couleur n'apparaissent pas, c'est qu'il y a une défaillance potentielle du moniteur. Informez votre revendeur Sony agréé de l'état du moniteur.

Spécifications

CPD-100GST

Tube image Pas d'ouverture de grille de

0,25 mm

15 pouces mesurés en diagonale

Déflexion de 90 degrés

Taille de l'image affichée

Approx. $286.5 \times 214 \text{ mm (l/h)}$

Zone de visualisation de 14,0"

Résolution Horizontale : Max. 1280 points

Verticale: Max. 1024 lignes

Zone d'image standard Approx. $270 \times 202 \text{ mm (l/h)}$

ou

Approx. $293 \times 234 \text{ mm (l/h)}$

Fréquence de déflexion Horizontale : 30 à 70 kHz

Verticale: 50 à 120 Hz

Tension/courant CA d'entrée

100 à 240 V, 50 - 60 Hz, 1,7 - 1,0 A

Consommation électrique

Max. 110 W

Dimensions $368 \times 392 \times 384,5 \text{ mm (l/h/p)}$

Masse Approx. 14 kg Accessoires fournis Voir page 6

CPD-200GST

Tube image Pas d'ouverture de grille de

0,25 mm

17 pouces mesurés en diagonale

Déflexion de 90 degrés

Taille de l'image affichée

Approx. $329.5 \times 243 \text{ mm (l/h)}$

Zone de visualisation de 16,0"

Résolution Horizontale : Max. 1280 points

Verticale: Max. 1024 lignes

Zone d'image standard $\;$ Approx. 312 \times 234 mm (l/h)

ou

Approx. $293 \times 234 \text{ mm (l/h)}$

Fréquence de déflexion Horizontale : 30 à 85 kHz

Verticale : 50 à 120 Hz

Tension/courant CA d'entrée

100 à 240 V, 50 – 60 Hz, 1,7 – 1,0 A

Consommation électrique

Max. 120 W

Dimensions $406 \times 432 \times 420 \text{ mm (l/h/p)}$

Masse Approx. 18 kg Accessoires fournis Voir page 6

La conception et les spécifications sont sujettes à

modifications sans préavis.

D

INHALT

Vorbereitungen	
Sicherheitsmaßnahmen	4
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente	
Anschließen des Geräts	
Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeigen	
Anschließen des Monitorlautsprechers	
Einstellen des Monitors	
Einstellen von Bildhelligkeit und Kontrast	8
Das Bildschirmmenüsystem	
Die Bildschirmanzeige BILDLG (Bildlage)	
Die Bildschirmanzeige GRÖSSE	
Die Bildschirmanzeige GEOM (Geometrie)	10
Die Bildschirmanzeige ZOOM	
Die Bildschirmanzeige FARBE	11
Die Bildschirmanzeige BILD	12
Die Bildschirmanzeige OPTION	13
Zurücksetzen der Einstellungen	
Auswählen des GPE-Modus	16
Technische Merkmale	
Vordefinierte Modi und Benutzermodi	16
Anzeigen der Monitordaten	17
Energiesparfunktion	17
Dämpfungsdrähte	17
Plug & Play	17
Weitere Informationen	
Warnmeldungen	18
Störungsbehebung	
Selbstdiagnosefunktion	
Technische Daten	0.0

- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc., in den USA und anderen Ländern.
- Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- IBM PC/AT und VGA sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation in den USA.
- VESA ist ein Warenzeichen der Video Electronics Standard Association.
- Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.
- Im Handbuch sind die Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen nicht ausdrücklich durch " $^{\text{TM}}$ " bzw. " $^{\text{@}}$ " gekennzeichnet.

Sicherheitsmaßnahmen

Aufstellung

- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich im Monitor kein Wärmestau bildet. Stellen Sie den Monitor nicht auf Oberflächen wie Teppichen oder Decken oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen und Wandbehängen auf, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnten.
- Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Warmluftauslässen oder an Orten auf, an denen er direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Monitor nicht in der Nähe anderer Geräte auf, die ein starkes Magnetfeld generieren, wie zum Beispiel ein Transformator oder eine Hochspannungsleitung.

Wartung

- · Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Berühren Sie die Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen, rauhen oder spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Schraubenziehern. Andernfalls könnte die Bildschirmoberfläche zerkratzt werden.


Transport

Wenn Sie den Monitor einmal transportieren müssen, verpacken Sie ihn wieder mit Hilfe der Originalverpackungsmaterialien im Originalkarton.

Der dreh- und neigbare Ständer

Mit dem dreh- und neigbaren Ständer können Sie den Monitor so einstellen, wie es Ihnen angenehm ist. Dabei können Sie ihn horizontal um bis zu 180° drehen und vertikal um bis zu 20° neigen.

Wenn Sie den Monitor drehen oder neigen, stützen Sie ihn bitte mit beiden Händen unten ab, wie auf der Abbildung unten gezeigt.

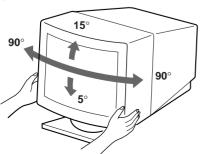

Warnhinweis zum Netzanschluß

· Verwenden Sie das für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignete Netzkabel.

Für Kunden in Großbritannien

Wenn Sie den Monitor in Großbritannien verwenden, benutzen Sie bitte das mitgelieferte Kabel mit dem für Großbritannien geeigneten Stecker.

Beispiele für Steckertypen:







Wechselstrom

Wechselstrom

Wechselstrom

- Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel lösen. In dieser Zeit kann sich die statische Elektrizität auf der Oberfläche der Kathodenstrahlröhre entladen.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, wird die Kathodenstrahlröhre etwa 5 Sekunden lang entmagnetisiert. Dadurch entsteht um den Metallrand der Röhre ein starkes magnetisches Feld, das Daten auf Magnetbändern oder anderen Datenträgern in der Nähe beschädigen kann. Legen Sie magnetische Datenträger und Bänder/Disketten daher nicht zu nahe bei diesem Monitor ab.


Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

D

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

Vorderseite

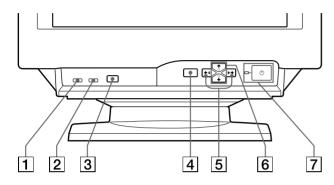

- 1 Taste MUTING (Stummschalten) (Seite 7) Zum Stummschalten des Tons.
- 2 Rücksetztaste RESET (Seite 15)
 Zum Zurücksetzen der Werte auf die werkseitigen
 Einstellungen.
- 3 Taste GPE (Seite 16)
 Zum Auswählen des GPE-Modus (Graphic Picture Enhancement).
- 4 Taste MENU (Menü) (Seite 7 15, 17) Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige MENU.
- 5 Tasten → (Kontrast) (←/→) (Seite 7 15, 20)

Zum Einstellen des Kontrasts.

Darüber hinaus werden auch andere Optionen mit den Tasten (←/→) eingestellt.

6 Tasten ☼ (Helligkeit) (♣/♠) (Seite 7 – 15) Zum Einstellen der Bildhelligkeit.


Darüber hinaus werden auch andere Optionen mit den Tasten (\clubsuit/\spadesuit) eingestellt.

7 Netzschalter und -anzeige () (Seite 17, 20)

Zum Ein- und Ausschalten des Monitors.


Die Netzanzeige leuchtet grün, wenn der Monitor eingeschaltet wird, und orange, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet.

Rückseite

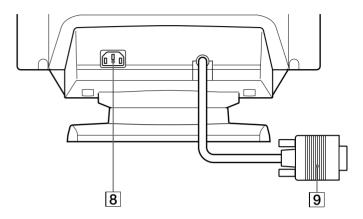

- 8 Netzeingang AC IN
 Zur Stromversorgung des Monitors.
- Videoeingang (HD15)
 Zum Einspeisen von RGB-Videosignalen und SYNC-Signalen.

Seite

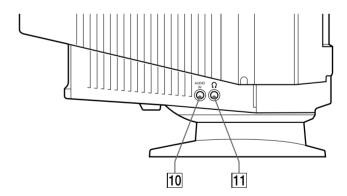

10 Buchse AUDIO IN

Zum Einspeisen von Audiosignalen bei einer Verbindung mit der Audioausgangsbuchse des Computers.

11 Kopfhörerbuchse ()

Zum Ausgeben von Audiosignalen an Kopfhörer (nicht mitgeliefert).

Anschließen des Geräts

Bevor Sie mit dem Monitor arbeiten, überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile mitgeliefert wurden:


- Monitor (1)
- Netzkabel (1)
- Windows® 95 Monitor Information Disk/File (1)
- Garantiekarte (1)
- Diese Bedienungsanleitung (1)
- Audiokabel mit Ministecker (1)

Dieser Monitor arbeitet mit allen IBM- oder kompatiblen Systemen mit VGA oder höheren Grafikfunktionen. Sie können diesen Monitor auch mit Geräten anderer Plattformen einsetzen, die mit Horizontalfrequenzen zwischen 30 und 70 kHz (CPD-100GST) bzw. 30 und 85 kHz (CPD-200GST) arbeiten, einschließlich Macintosh- und Power Macintosh-Systemen. In diesem Fall ist jedoch ein Kabeladapter erforderlich. Bei Ihrem Händler können Sie erfahren, welchen Adapter Sie gegebenenfalls benötigen.

Schritt 1: Schließen Sie den Monitor an den Computer an

Anschließen an einen IBM PC/AT, Macintosh oder Kompatiblen

Schließen Sie bei ausgeschaltetem Computer das Videosignalkabel an den Videoausgang des Computers an.

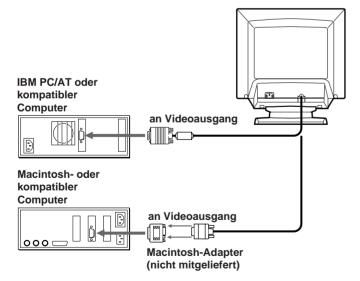


Hinweis

Schließen Sie die Stifte des Videosignalkabels nicht kurz.

Schritt 2: Schließen Sie das Netzkabel an

Schließen Sie bei ausgeschaltetem Monitor das Netzkabel an den Monitor an, und stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose

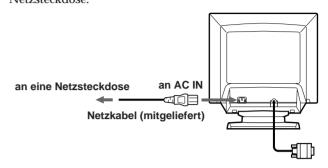

Schritt 3: Schalten Sie Monitor und Computer ein

Die Installation des Monitors ist damit abgeschlossen.

Hinweis

Wird "NICHT IM ABTASTBEREICH" oder "KEIN EING SIGNAL" auf dem Bildschirm angezeigt, schlagen Sie unter "Warnmeldungen" auf Seite 18 nach.

Für Benutzer von Windows 95

Installieren Sie die neuen Modellinformationen von der Diskette "Windows 95 Monitor Information Disk" auf Ihrem PC. Wie Sie die Datei installieren, lesen Sie bitte in den beigelegten Informationen "About the Windows 95 Monitor Information Disk/File" nach.

Dieser Monitor entspricht dem Plug-and-Play-Standard "VESA DDC". Wenn der PC/die Grafikkarte dem DDC-Standard entspricht, wählen Sie "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" unter "Monitor type" in der "Systemsteuerung" von Windows 95. Manche PCs/Grafikkarten entsprechen dem DDC-Standard nicht. Auch wenn Ihr Computer dem DDC-Standard entspricht, kann es beim Anschließen an diesen Monitor Probleme geben. Wählen Sie in diesem Fall den Modellnamen dieses Monitors (CPD-100GST oder CPD-200GST) unter "Monitor type" in Windows 95.


Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeigen

Wenn Sie die Sprache für die Bildschirmanzeigen ändern wollen, schlagen Sie unter "Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeigen" auf Seite 15 nach.

D

Anschließen des Monitorlautsprechers


Sie können Musik, Geräusche und Tondateien über den Lautsprecher in Ihrem Monitor wiedergeben lassen. Verbinden Sie die Buchse AUDIO IN über das Kabel mit dem Ministecker (mitgeliefert) mit der Audioausgangsbuchse der Sound-Karte an Ihrem Computer.

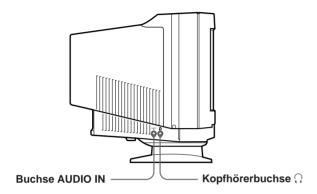

Einstellen des Klangs

Drücken Sie die Taste MENU.
 Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.






2 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ und �←/→ den Befehl "◁ TON" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.


Die Bildschirmanzeige TON erscheint.





Hinweis

Wenn der Ton stummgeschaltet ist, erscheint in der Bildschirmanzeige TON das Symbol ເਕ statt des Symbols ∠. Erhöhen Sie die Lautstärke, um das Symbol α auszublenden und den Lautsprecher zu aktivieren. 3 Stellen Sie mit den Tasten **○←/→** die Lautstärke ein.



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.

So können Sie den Ton stummschalten

Drücken Sie die Taste MUTING.

Über den Lautsprecher wird kein Ton ausgegeben. Das Symbol ≰ erscheint am unteren Bildschirmrand.



Wenn der Ton wieder zu hören sein soll, drücken Sie die Taste MUTING erneut.

Wiedergabe über Kopfhörer

Sie können die Audiosignale des Computers über Kopfhörer (nicht mitgeliefert) wiedergeben lassen. Der Lautsprecher wird ausgeschaltet, wenn Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse angeschlossen werden. Stellen Sie die Lautstärke über die Bildschirmanzeige TON ein.

Vorbereitungen


- Verbinden Sie den Monitor mit dem Computer, und schalten Sie beide Geräte ein.
- Wählen Sie in der Bildschirmanzeige OPTION die Option " (LANGUAGE)", und wählen Sie dann "DEU" (Deutsch) (siehe Seite 15).

Einstellen von Bildhelligkeit und Kontrast

Der Wert, den Sie hier einstellen, wird für alle eingespeisten Eingangssignale gespeichert.

1 Drücken Sie die Tasten ☼ (Helligkeit) ♣/♠ oder ◑ (Kontrast) ←/➡.

Die Bildschirmanzeige HELLIGKEIT/KONTRAST erscheint.



Horizontalfrequenz* Vertikalfrequenz*

2 Zum Einstellen der Helligkeit Drücken Sie die Tasten ∵. ↓/↑.



Zum Einstellen des Kontrasts Drücken Sie die Tasten **①←/→**



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 3 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Helligkeit und Kontrast werden damit auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

 Die Horizontal- und Vertikalfrequenzen des gerade eingespeisten Eingangssignals erscheinen in der Bildschirmanzeige HELLIGKEIT/KONTRAST.


Das Bildschirmmenüsystem

Die meisten Einstellungen nehmen Sie über die Bildschirmanzeige MENU vor.

Bildschirmanzeige MENU

Rufen Sie mit der Taste MENU die Bildschirmanzeige MENU (das Menü) auf.

Die Bildschirmanzeige MENU enthält Befehle zum Aufrufen weiterer Bildschirmanzeigen, die im folgenden beschrieben werden.

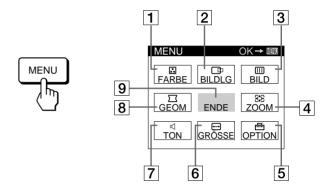

1 ... FARBE

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige FARBE, mit der Sie die Farbtemperatur einstellen können.

2 BILDLG

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige BILDLAGE, mit der Sie die Zentrierung des Bildes einstellen können.

3 BILD

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige BILD, mit der Sie die vertikale und horizontale Konvergenz usw. einstellen können.

4 ₹ ZOOM

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige ZOOM, mit der Sie das Bild vergrößern und verkleinern können.

5 🖶 OPTION

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige OPTION, mit der Sie die Position der Bildschirmanzeigen einstellen, den Bildschirm entmagnetisieren und die Sprache für die Bildschirmanzeigen auswählen können usw.

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige GRÖSSE, mit der Sie die Bildgröße einstellen können.

7 🗹 TON

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige TON, mit der Sie den Klang einstellen können.

|8| **□ GEON**

Zum Aufrufen der Bildschirmanzeige GEOMETRIE, mit der Sie die Bildrotation und Kissenverzeichnung usw. korrigieren können.

9 ENDE

Zum Schließen der Bildschirmanzeige MENU.

Die Bildschirmanzeige BILDLG (Bildlage)

Mit der Bildschirmanzeige BILDLAGE können Sie die Zentrierung des Bildes einstellen.


Der Wert, den Sie hier einstellen, wird nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.


1 Drücken Sie die Taste MENU. Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




2 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ und ◑←/→ den Befehl " □ BILDLG" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige BILDLAGE erscheint.






3 Zum Einstellen der horizontalen Bildposition Drücken Sie die Tasten **0**←/→.



Zum Einstellen der vertikalen Bildposition Drücken Sie die Tasten ☼♣/♠.



- ↑... Das Bild wird nach oben verschoben
- ↓ . . . Das Bild wird nach unten verschoben

Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Horizontale und vertikale Bildposition werden damit auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt.

Die Bildschirmanzeige GRÖSSE

Mit der Bildschirmanzeige GRÖSSE können Sie die Größe des Bildes einstellen.


Der Wert, den Sie hier einstellen, wird nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.


1 Drücken Sie die Taste MENU. Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



2 Wählen Sie mit den Tasten ☼↓/↑ und ◑←/→ den Befehl "← GRÖSSE" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige GRÖSSE erscheint.





3 Zum Einstellen der Bildbreite Drücken Sie die Tasten **①←**/**→**.



Zum Einstellen der Bildhöhe Drücken Sie die Tasten ♡♣/♠.



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Bildbreite und -höhe werden damit auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt. D

Die Bildschirmanzeige GEOM (Geometrie)

Mit der Einstellung GEOM (Geometrie) können Sie Form und Ausrichtung des Bildes festlegen.


Der Wert für die Bildrotation, den Sie hier einstellen, wird für alle eingespeisten Eingangssignale gespeichert. Alle anderen Einstellungen werden nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.


1 Drücken Sie die Taste MENU. Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




2 Wählen Sie mit den Tasten ♥↓/↑ und ◑←/→ den Befehl " C GEOM" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige GEOMETRIE erscheint.






3 Wählen Sie mit den Tasten ☼↓/↑ die einzustellende Option aus.



Opti	on	Zum
0	ROTATION	Korrigieren der Bildrotation
	KISSEN	Einstellen der Bildränder
	KISSEN BALANCE	Einstellen der Balance der Bildränder
\Box	TRAPEZ	Einstellen der Bildform
	TRAPEZ BALANCE	Einstellen der Balance der Bildform

4 Stellen Sie mit den Tasten **①←/→** die Option ein.



Einzustellende Option	Taste
□ ROTATION	→ Das Bild wird im Uhrzeigersinn gedreht
	← Das Bild wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht
	' × ,
	→ Das Bild wird an den Seiten nach außen gewölbt ← () →
	← Das Bild wird an den Seiten nach innen gewölbt →←
☐ KISSEN BALANCE	→ Das Bild wird an den Seiten nach rechts gewölbt
	← Das Bild wird an den Seiten nach links gewölbt
☐ TRAPEZ	→ Der obere Rand des Bildes wird verlängert
	← Der obere Rand des Bildes wird verkürzt ←
☐ TRAPEZ BALANCE	→ Der obere Rand des Bildes wird nach rechts verschoben
	← Der obere Rand des Bildes wird nach links verschoben

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Die ausgewählte Option wird auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

Die Bildschirmanzeige ZOOM

Mit der Bildschirmanzeige ZOOM können Sie das Bild vergrößern bzw. verkleinern.


Der Wert, den Sie hier einstellen, wird nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal gespeichert.


Drücken Sie die Taste MENU.
 Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



2 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ und �←/→ den Befehl " ☼ ZOOM" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige ZOOM erscheint.





3 Stellen Sie mit den Tasten 0←/→ den Zoom für das Bild ein.



Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.

Hinweis

Sobald die maximale bzw. minimale Höhe bzw. Breite des Bildes erreicht ist, läßt sich der Zoom nicht weiter ändern.

Die Bildschirmanzeige FARBE

Sie können die Farbtemperatur des Monitors ändern. So lassen sich zum Beispiel die Farben eines Bildes auf dem Bildschirm präzise auf die Farben eines gedruckten Bildes abstimmen.


Der Wert, den Sie hier einstellen, wird für alle eingespeisten Eingangssignale gespeichert.


1 Drücken Sie die Taste MENU. Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



2 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ und ◑←/→ den Befehl " FARBE" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige FARBE erscheint.






Wenn Sie mit GPE (Graphic Picture Enhancement) arbeiten

Wenn Sie einen der GPE-Modi benutzen und " FARBE" auswählen, erscheint folgende Bildschirmanzeige FARBE.





Mit dieser Bildschirmanzeige können Sie die Farbtemperatur von 11.000 K auf 9.300 K reduzieren. Stellen Sie mit den Tasten ◆ die Farbtemperatur ein.


Weitere Informationen zu GPE finden Sie unter "Auswählen des GPE-Modus" auf Seite 16.

(Fortsetzung)

D

Einstellen des Monitors


3 Wählen Sie mit den Tasten ☼ ↓/↑ die Farbtemperatur aus.




In der Bildschirmanzeige stehen zwei Farbtemperaturmodi zur Verfügung. Die Werte 9.300 K und 5.000 K sind voreingestellt.

Einstellen einer eigenen Farbtemperatur zwischen 9.300 K und 5.000 K

Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/♠ die Option " ... (VARIABEL)", und stellen Sie diese mit den Tasten ◆←/→ ein.





- → . . . Farbtemperatur wird höher (bläulich).
- ← . . . Farbtemperatur wird niedriger (rötlich).

Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Die ausgewählte Farbtemperatur wird auf den werkseitigen Wert zurückgesetzt.

Die Bildschirmanzeige BILD

Unter Umständen erscheinen um Objekte auf dem Bildschirm rote oder blaue Schatten. Stellen Sie in diesem Fall mit der Bildschirmanzeige BILD die Konvergenz ein, so daß die Schatten verschwinden. Erscheinen auf dem Bildschirm wellenförmige oder elliptische Linien, können Sie diese mit der Funktion MOIREKORREKTUR eliminieren.

Der Wert, den Sie hier einstellen, wird für alle eingespeisten Eingangssignale gespeichert.


Drücken Sie die Taste MENU. Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




2 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ und ◑←/→ den Befehl " III BILD" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige BILD erscheint.






3 Wählen Sie mit den Tasten ☼. ♣/↑ die einzustellende Option aus.



Option	Zum
H KONVERGENZ	Einstellen der horizontalen Konvergenz
★ V KONVERGENZ	Einstellen der vertikalen Konvergenz
MOIREKORREKTUR	Eliminieren elliptischer oder wellenförmiger Linien auf dem Bildschirm
* MOIRE EINST	Einstellen des Grads der Moiré-Korrektur

* MOIREKORREKTUR muß auf "EIN" eingestellt sein, damit " (MOIRE EINST)" auf dem Bildschirm angezeigt wird.



Einzustellende Option	Taste
H KONVERGENZ	→ Die Rotkomponente wird nach rechts, die Blaukomponente nach links verschoben
	← Die Rotkomponente wird nach links, die Blaukomponente nach rechts verschoben
₹ V KONVERGENZ	→ Die Rotkomponente wird nach oben, die Blaukomponente nach unten verschoben
	← Die Rotkomponente wird nach unten, die Blaukomponente nach oben verschoben
MOIREKORREKTUR	→ MOIREKORREKTUR wird auf "EIN" eingestellt
	← MOIREKORREKTUR wird auf "AUS" eingestellt -AUS -EIN
MOIRE EINST	→ Der Moiré-Effekt wird stärker korrigiert
	← Der Moiré-Effekt wird weniger korrigiert

Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird. Die ausgewählte Option wird auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

Die Bildschirmanzeige OPTION

Mit der Bildschirmanzeige OPTION können Sie den Bildschirm von Hand entmagnetisieren und Optionen wie die Position und die Sprache der Bildschirmanzeigen einstellen. Außerdem können Sie die Bedienelemente sperren.

Entmagnetisieren des Bildschirms


Der Monitorbildschirm wird automatisch entmagnetisiert, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sie können den Monitor aber auch von Hand entmagnetisieren.


Drücken Sie die Taste MENU.
 Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



2 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ und ◑←/→ den Befehl " OPTION" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.

Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.





3 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/♠ die Option " ♡ (MAN ENTMAGNET)" aus.



4 Drücken Sie die Taste →. Der Bildschirm wird etwa fünf Sekunden lang entmagnetisiert.



Wenn Sie den Bildschirm ein zweites Mal entmagnetisieren wollen, warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die oben erläuterten Schritte erneut ausführen.

Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet. Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken. D


Ändern der Position der Bildschirmanzeigen


Sie können die Bildschirmanzeigen verschieben, wenn Sie z. B. den Bereich hinter einer Bildschirmanzeige einstellen wollen.

Drücken Sie die Taste MENU.
 Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.





Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.







3 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ die Option " ← (POSITION H)" oder " ← (POSITION V)".
Wählen Sie " ← (POSITION H)", um die Position in der Horizontalen einzustellen.






Wählen Sie " 🖅 (POSITION V)", um die Position in der Vertikalen einzustellen.







Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet. Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.

Sperren der Bedienelemente


Mit der Tastensperrfunktion können Sie alle Bedienelemente an der Vorderseite mit Ausnahme des Netzschalters () und der Taste MENU sperren.

Drücken Sie die Taste MENU.
 Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.




Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.






3 Wählen Sie mit den Tasten ☼ ↓/↑ die Option " o¬n (TASTATUR)" aus.





4 Wählen Sie mit den Tasten **①←/→** die Einstellung "EIN" aus.



Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.

Wenn Sie "EIN" ausgewählt haben, können Sie keine Optionen außer "ENDE" und " ➡ OPTION" in der Bildschirmanzeige MENU auswählen.

Wenn Sie ein anderes Bedienelement als den Netzschalter (bund die Taste MENU betätigen, erscheint das Symbol on auf dem Bildschirm.

So heben Sie die Tastensperre wieder auf

Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3 oben erläutert vor, und wählen Sie mit den Tasten ◑←/➡ die Option "AUS" aus.

D

Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeigen


Für die Bildschirmanzeigen stehen die Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch zur Verfügung.


Drücken Sie die Taste MENU.
 Die Bildschirmanzeige MENU erscheint.



2 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/↑ und ◑←/→ den Befehl " ← OPTION" aus, und drücken Sie die Taste MENU erneut.


Die Bildschirmanzeige OPTION erscheint.






3 Wählen Sie mit den Tasten ☼♣/♠ die Option "♠ (LANGUAGE)" aus.





4 Wählen Sie mit den Tasten **①←/→** die gewünschte Sprache aus.



ENG: Englisch, FRA: Französisch, DEU: Deutsch, ESP: Spanisch oder JPN: Japanisch.

Die Bildschirmanzeige OPTION wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet. Sie können die Bildschirmanzeige jedoch auch ausblenden, indem Sie die Taste MENU erneut drücken.


Drücken Sie zum Zurücksetzen des Wertes auf Englisch die Taste RESET, bevor die Bildschirmanzeige ausgeblendet wird.

Zurücksetzen der Einstellungen


Zurücksetzen einer einzelnen eingestellten Option

1 Wählen Sie mit den Tasten MENU, ☼♣/↑ und ①←/→ die Bildschirmanzeige mit der zurückzusetzenden Option aus.





2 Wählen Sie mit den Tasten ☼↓/↑ die zurückzusetzende Option aus.



3 Drücken Sie die Taste RESET.



Zurücksetzen aller Einstellungen für das aktuelle Eingangssignal

Drücken Sie die Taste RESET, wenn keine Bildschirmanzeige zu sehen ist.

Alle Einstellungen für das aktuelle Eingangssignal werden auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt. Beachten Sie bitte, daß Einstellungen, die von einem Wechsel des Eingangssignals nicht beeinflußt werden (Sprache und Position der Bildschirmanzeigen und Sperrung der Bedienelemente), nicht auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden.



Zurücksetzen aller Einstellungen für alle Eingangssignale

Halten Sie die Taste RESET mehr als zwei Sekunden lang gedrückt.

Alle Einstellungen einschließlich Helligkeit und Kontrast werden auf die werkseitigen Werte zurückgesetzt.




Auswählen des GPE-Modus

Mit der Taste GPE (Graphic Picture Enhancement) können Sie die Eigenschaften des Bildes auf dem Bildschirm automatisch je nach Bedarf ändern. Drücken Sie einfach die Taste GPE, und wechseln Sie zwischen den drei Modi.

- 1 Schalten Sie Monitor und Computer ein.
- 2 Stellen Sie mit der Taste GPE den Modus ein.



Mit jedem Tastendruck auf die Taste GPE wechselt der Modus auf dem Bildschirm folgendermaßen.



STANDARD MODE eignet sich ideal für Tabellenkalkulationen, Textverarbeitung und andere textorientierte Anwendungen.

PRESENTATION MODE ist für Präsentationsprogramme nützlich, bei denen lebhafte Farben erforderlich sind.

GRAPHICS/VIDEO MODE verbessert das Erscheinungsbild von Filmen und Spielen, indem die Schärfe und die Helligkeit gesteigert werden.

Der ausgewählte Modus wird etwa 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn die Farben auf dem Bildschirm zu hell sind, stellen Sie die Farbtemperatur wie unter "Die Bildschirmanzeige FARBE" auf Seite 11 erläutert ein.

Vordefinierte Modi und Benutzermodi

Der Monitor verfügt über werkseitig vordefinierte Modi für die 9 (CPD-100GST) bzw. 10 (CPD-200GST) gängigsten Industriestandards, und bietet somit echte "Plug & Play"-Unterstützung.

Empfohlene Werte für das horizontale und vertikale Timing

Das horizontale Synchronbreitenverhältnis muß 1,0 μ Sek. des horizontalen Gesamt-Timing betragen.

Die horizontale Austastbreite muß beim CPD-200GST $\geq \! 3,0$ µSek. betragen.

Die horizontale Austastbreite muß beim CPD-100GST \geq 3,6 μ Sek. betragen.

Die vertikale Austastbreite muß beim CPD-100GST und beim CPD-200GST \geq 500 μ Sek. betragen.

Hinweis für Benutzer von Windows®

Wenn Sie mit Windows arbeiten, sehen Sie in der Dokumentation oder im Dienstprogramm zu Ihrer Grafikkarte nach, welches die höchste Auffrischungsrate ist, und wählen Sie diese aus, um die Leistung des Geräts zu optimieren.

CPD-100GST

Nr.	$\begin{array}{l} \text{Aufl\"osung} \\ \text{(Punkte} \times \text{Zeilen)} \end{array}$	Horizontal- frequenz	Vertikal- frequenz	Grafikmodus
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720×400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Texto
4	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
9	1280×1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA

CPD-200GST

Nr.	Auflösung (Punkte×Zeilen)	Horizontal- frequenz	Vertikal- frequenz	Grafikmodus
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720×400	31,5 kHz	70 Hz	VGA -Texto
4	800×600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800×600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
9	1024×768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
10	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA

D

Anzeigen der Monitordaten

Auf der Bildschirmanzeige INFORMATION können Sie Modellname, Seriennummer und Baujahr des Monitors anzeigen lassen.

Halten Sie die Taste MENU 5 Sekunden lang gedrückt. Die Bildschirmanzeige INFORMATION erscheint.

Beispiel:



INFORMATION

MODEL: CPD-100GST
SER NO: 1234567
MANUFACTURED: 1997

Die Bildschirmanzeige INFORMATION enthält Modellname, Seriennummer und Baujahr des Monitors.

Die Bildschirmanzeige wird nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.

Energiesparfunktion

Dieser Monitor ist mit einer Energiesparfunktion ausgestattet, die den Stromverbrauch des Geräts in drei verschiedenen Stufen senkt. Wenn das Gerät erkennt, daß die Videosignale vom Computer ausbleiben, wird der Stromverbrauch wie unten erläutert reduziert.

	Energie- sparstufe	Leistungs- aufnahme	Zeit für Reaktivierung	Netzanzeige (¹)
1	Normalbetrieb	≤ 120 W (CPD-200GST) ≤ 110 W (CPD-100GST)	_	Grün
2	Bereitschaft (1. Stufe)	≤ 15 W	ca. 5 Sek.	Abwechselnd grün und orange
3	Unterbrechung (2. Stufe)	≤ 15 W	ca. 5 Sek.	Abwechselnd grün und orange
4	Deaktiviert (3. Stufe)	≤ 8 W	ca. 5 Sek.	Orange
5	Ausgeschaltet	0 W	_	Aus

Hinweis


Wird kein Videosignal in den Monitor eingespeist, erscheint die Meldung "KEIN EING SIGNAL" (siehe Seite 18). Nach 30 Sekunden schaltet die Energiesparfunktion den Monitor automatisch in den deaktivierten Modus, und die Anzeige 'bleuchtet orange. Sobald jedoch horizontale und vertikale Synchronisationssignale eingehen, schaltet der Monitor automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus.

Dämpfungsdrähte

Bei einem weißen Hintergrund sind, wie unten abgebildet, sehr dünne, horizontale Linien auf dem Bildschirm zu sehen. Bei diesen Linien handelt es sich um Dämpfungsdrähte.

Die Trinitron-Röhre ist im Inneren mit einer vertikalen Streifenmaske ausgestattet. Aufgrund dieser Streifenmaske gelangt mehr Licht auf den Bildschirm, so daß Farben und Helligkeit bei der Trinitron-Kathodenstrahlröhre intensiver sind.

Die Dämpfungsdrähte sind mit der Streifenmaske verbunden und dämpfen deren Vibrationen. Sie sorgen damit für eine gleichbleibende Bildqualität.

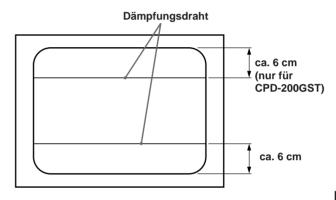

Plug & Play

Dieser Monitor entspricht den DDC™-Standards (DDC = Display Data Channel) DDC1 und DDC2B der VESA. Ist der Monitor an ein DDC1-Host-System angeschlossen, wird er gemäß dem VESA-Standard mit V.CLK synchronisiert und gibt EDID-Signale (EDID = Extended Display Identification Data) an die Datenleitung aus. Ist der Monitor an ein DDC2B-Host-System angeschlossen, schaltet er automatisch auf den entsprechenden Standard um.

DDC™ ist ein Warenzeichen der Video Electronics Standard Association.

Warnmeldungen

Wenn mit dem Eingangssignal etwas nicht in Ordnung ist, erscheint eine der folgenden Meldungen.

Die Meldung wird nach etwa 30 Sekunden ausgeblendet.



Status des Eingangssignals

"NICHT IM ABTASTBEREICH" gibt an, daß das Eingangssignal nicht den technischen Daten des Monitors entspricht.

"KEIN EING SIGNAL" gibt an, daß kein Signal eingeht.

Hinweise zum Beheben solcher Probleme finden Sie im folgenden unter "Störungsbehebung".

Störungsbehebung

Sie können die Ursache eines Problems gegebenenfalls anhand dieses Abschnitts erkennen und beheben, ohne daß Sie sich an den Kundendienst wenden müssen.

Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
Kein Bild	
Die Anzeige () leuchtet nicht	 Das Netzkabel muß korrekt angeschlossen sein. Der Netzschalter (¹) muß sich in der Position "on" befinden.
Die Meldung "KEIN EING SIGNAL" erscheint auf dem Bildschirm, oder die Anzeige (¹) leuchtet orange bzw. abwechselnd grün und orange	 Versuchen Sie, eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur zu betätigen. Der Netzschalter des Computers muß sich in der Position "on" befinden. Das Videosignalkabel muß korrekt angeschlossen sein, und alle Stecker müssen fest in den Buchsen sitzen. Achten Sie darauf, daß am HD15-Videoeingangsanschluß keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind. Die Videokarte muß korrekt im richtigen Bus-Steckplatz sitzen.
Die Meldung "NICHT IM ABTASTBEREICH" erscheint auf dem Bildschirm	 Die Videofrequenz muß im für den Monitor angegebenen Bereich liegen Horizontal: 30 – 70 kHz (CPD-100GST), 30 – 85 kHz (CPD-200GST) Vertikal: 50 – 120 Hz Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zum Computer nach, und stellen Sie den Videofrequenzbereich ein. Wenn Sie einen Videosignalkabeladapter verwenden, überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Adapter angeschlossen haben.
Es wird keine Meldung angezeigt, und die Anzeige (¹) leuchtet grün oder blinkt orange	• Siehe "Selbstdiagnosefunktion" (Seite 20).
Das Bild ist gestört	 Schlagen Sie in der Anleitung zur Grafikkarte die korrekte Monitoreinstellung nach. Lesen Sie in dieser Anleitung nach, ob der Grafikmodus und die Frequenz, mit der der Monitor arbeitet, unterstützt werden. Auch wenn die Frequenz innerhalb des unterstützten Bereichs liegt, arbeiten einige Grafikkarten möglicherweise mit einem Synchronisationsimpuls, der für eine korrekte Synchronisation des Monitors zu kurz ist.
Die Farbe ist nicht gleichmäßig	 Entmagnetisieren Sie den Monitor (Seite 13). Wenn Sie ein Gerät, das ein Magnetfeld erzeugt (z. B. einen Lautsprecher), in der Nähe des Monitors aufstellen oder wenn Sie die Richtung des Monitors ändern, sind die Farben möglicherweise nicht mehr gleichmäßig. Mit der Entmagnetisierungsfunktion wird der Metallrahmen der Kathodenstrahlröhre entmagnetisiert, so daß ein neutrales Feld entsteht, in dem eine gleichmäßige Farbwiedergabe möglich ist. Ist ein zweiter Entmagnetisierungszyklus erforderlich, warten Sie nach dem ersten Zyklus mindestens 20 Minuten. Auf diese Weise erreicher Sie die besten Ergebnisse.

Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
Der Monitor läßt sich mit den Bedienelementen vorn nicht einstellen	• Wenn die Tastensperrfunktion eingeschaltet ist, schalten Sie sie über die Bildschirmanzeige OPTION aus (Seite 14).
Die Bildschirmanzeige ist nicht zentriert oder die Bildgröße ist nicht korrekt	 Stellen Sie die die Bildgröße bzw. Zentrierung ein (Seite 9). Bei bestimmten Videomodi füllt die Anzeige nicht den gesamten Bildschirm. Dieses Problem tritt in der Regel bei bestimmten Videokarten auf.
Die Bildränder sind gekrümmt	• Stellen Sie die Geometrie ein (Seite 10).
An den Rändern weißer Linien sind rote oder blaue Schatten zu sehen	• Stellen Sie die Konvergenz ein (Seiten 12-13).
Das Bild ist verschwommen	 Stellen Sie Kontrast und Helligkeit ein (Seite 8). Entmagnetisieren Sie den Monitor (Seite 13). Wenn Sie ein Gerät, das ein Magnetfeld erzeugt (z. B. einen Lautsprecher), in der Nähe des Monitors aufstellen oder wenn Sie die Richtung des Monitors ändern, sind die Farben möglicherweise nicht mehr gleichmäßig. Mit der Entmagnetisierungsfunktion wird der Metallrahmen der Kathodenstrahlröhre entmagnetisiert, so daß ein neutrales Feld entsteht, in dem eine gleichmäßige Farbwiedergabe möglich ist. Ist ein zweiter Entmagnetisierungszyklus erforderlich, warten Sie nach dem ersten Zyklus mindestens 20 Minuten. Auf diese Weise erreichen Sie die besten Ergebnisse. Erscheinen entlang der Bildränder rote oder blaue Schatten, stellen Sie die Konvergenz ein (Seiten 12-13). Wenn der Moiré-Effekt weitgehend eliminiert wurde, kann das Bild verschwommen sein. Schwächen Sie in diesem Fall die Moiré-Korrektur ab (Seiten 12-13).
Das Bild springt oder oszilliert	 Stellen Sie elektrische bzw. magnetische Geräte, die aufgrund elektrischer oder magnetischer Felder Interferenzen mit dem Monitor verursachen können, weiter vom Monitor entfernt auf, oder entfernen Sie sie ganz. Typischerweise werden solche Störungen durch Geräte wie Ventilatoren, Leuchtstoffröhren und Laser-Drucker verursacht. Steht sehr nahe bei diesem Gerät ein zweiter Monitor, vergrößern Sie den Abstand zwischen beiden Geräten, um die Interferenzen zu verringern. Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine andere Steckdose, möglichst an einem anderen Stromkreis, an. Testen Sie den Monitor an einem anderen Computer in einem anderen Raum.
Das Bild flimmert	• Schlagen Sie in der Dokumentation zum Computer nach, und setzen Sie die Bildwiederholrate am Computer auf den Wert ein, mit dem Sie die besten Bilder erzielen.
Doppelbilder sind zu sehen	 Verwenden Sie keine Bildschirmverlängerungskabel und/oder Videoschaltboxen, wenn dieses Phänomen auftritt. Zu lange Kabel oder eine störanfällige Verbindung können dieses Problem auslösen.
Wellenförmige oder elliptische Moiré-Effekte sind sichtbar	 Korrigieren Sie den Moiré-Effekt (Seiten 12-13). Der Moiré-Effekt muß je nach angeschlossenem Computer behoben werden. Wegen der Zusammenwirkung von Auflösung, Bildpunktdichte des Monitors und Bildpunktdichte einiger Bildmuster kann es bei einigen Hintergrundeinstellungen zu einem Moiré-Effekt kommen. Wählen Sie ein anderes Muster für Ihren Desktop.
Zwei dünne horizontale Linien (Drähte) sind sichtbar	 Bei diesen Linien handelt es sich um Dämpfungsdrähte zur Stabilisierung der vertikaler Streifenmaske (Seite 17). Aufgrund dieser Streifenmaske gelangt mehr Licht auf den Bildschirm, so daß Farben und Helligkeit bei der Trinitron-Kathodenstrahlröhre intensiver sind.
Unmittelbar nach dem Einschalten ist ein Summgeräusch zu hören	• Wenn Sie den Monitor einschalten, wird der Entmagnetisierungszyklus aktiviert. Ein Summgeräusch ist zu hören, während der automatische Entmagnetisierungszyklus aktiviert wird. Dasselbe Geräusch ist bei der manuellen Entmagnetisierung zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion.

- Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, rufen Sie Ihren autorisierten Sony-Händler an. Sie sollten während des Gesprächs Zugang zu dem Monitor haben.
- Notieren Sie die Modell- und Seriennummer Ihres Monitors sowie Marke und Modell Ihres Rechners und Ihrer Videokarte.
 19

Selbstdiagnosefunktion

Dieser Monitor verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Verwenden Sie diese Funktion, wenn an Ihrem Monitor oder Computer ein Problem auftritt.

- 1 Lösen Sie das Videoeingangskabel, oder schalten Sie den angeschlossenen Computer aus.
- 2 Schalten Sie den Monitor aus und ein.
- 3 Halten Sie die Taste **3→** 2 Sekunden lang gedrückt.



Wenn alle vier Farbbalken (weiß, rot, grün, blau) nach einigen Sekunden erscheinen, arbeitet der Monitor ordnungsgemäß, aber an Ihrem Computer liegt möglicherweise ein Fehler vor. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Computers.

Wenn die Farbbalken nicht erscheinen, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler.

Technische Daten

CPD-100GST

Effektive Bildgröße

Bildröhre Streifenabstand 0,25 mm

Bildschirmdiagonale 15 Zoll

Ablenkung 90 Grad

ca. $286,5 \times 214 \text{ mm (B/H)}$

Sichtbares Bild 14,0 Zoll

Auflösung Horizontal: max. 1280 Punkte

Vertikal: max. 1024 Zeilen

Standardanzeigegröße ca. $270 \times 202 \text{ mm (B/H)}$

oder

ca. 293 × 234 mm (B/H)

Horizontal: 30 bis 70 kHz Vertikal: 50 bis 120 Hz

Betriebsspannung 100 bis 240 V Wechselstrom,

50 - 60 Hz, 1,7 - 1,0 A

 $Le is tungsaufnahme \qquad max. \ 110 \ W$

Abmessungen $368 \times 392 \times 384,5 \text{ mm (B/H/T)}$

Gewicht ca. 14 kg Mitgeliefertes Zubehör Siehe Seite 6.

CPD-200GST

Ablenkfrequenz

Bildröhre Streifenabstand 0,25 mm

Bildschirmdiagonale 17 Zoll

Ablenkung 90 Grad

Effektive Bildgröße ca. 329.5×243 mm (B/H)

Sichtbares Bild 16,0 Zoll

Auflösung Horizontal: max. 1280 Punkte

Vertikal: max. 1024 Zeilen

Standardanzeigegröße ca. 312 × 234 mm (B/H)

oder

ca. $293 \times 234 \text{ mm (B/H)}$

Ablenkfrequenz Horizontal: 30 bis 85 kHz

Vertikal: 50 bis 120 Hz

Betriebsspannung 100 bis 240 V Wechselstrom,

50 - 60 Hz, 1,7 - 1,0 A

Leistungsaufnahme max. 120 W

Abmessungen $406 \times 432 \times 420 \text{ mm (B/H/T)}$

Gewicht ca. 18 kg

Mitgeliefertes Zubehör Siehe Seite 6.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

INDICE

Procedimientos iniciales Precauciones	. 5 . 6 . 6
Funciones de los controles	. 5 . 6 . 6
Funciones de los controles	. 5 . 6 . 6
Instalación	. 6
1115ta1aCl011	
Selección del idioma de la indicación en pantalla	. 7
Conexión del altavoz del monitor	
Personalización del monitor	
Ajuste del brillo y contraste de la imagen	. 8
Introducción al sistema de indicación en pantalla	. 8
Uso de la indicación en pantalla CENTR (Centrado)	. 9
Uso de la indicación en pantalla TAMAÑO	. 9
Uso de la indicación en pantalla GEOM (Geometría)	10
Uso de la indicación en pantalla ZOOM	11
Uso de la indicación en pantalla COLOR	
Uso de la indicación en pantalla PANTAL (Pantalla)	12
Uso de la indicación en pantalla OPCION	13
Restauración de los ajustes de fábrica	
Selección del modo GPE (Mejoramiento gráfico de imágenes)	16
Funciones técnicas	
Modos predefinidos y de usuario	16
Visualización de información sobre el monitor	17
Función de ahorro de energía	17
Hilos de amortiguación	17
Función Plug & Play	17
Información adicional	
Mensajes de aviso	18
Solución de problemas	
Función de autodiagnóstico	
Especificaciones	

- Macintosh es una marca comercial licenciada a Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
- Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- IBM PC/AT y VGA son marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation de EE.UU.
- VESA es una marca comercial de Video Electronics Standard Association.
- El resto de los productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, "TM" y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.

Precauciones

Instalación

- Coloque el monitor en un lugar debidamente ventilado para evitar el recalentamiento interno. No lo sitúe sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) o cerca de materiales (cortinas, tapices) que puedan bloquear los orificios de ventilación.
- No instale el monitor cerca de fuentes de calor como radiadores o tubos de ventilación, ni lo exponga a la luz directa del sol, a polvo excesivo, o a vibraciones o sacudidas mecánicas.
- Mantenga el monitor alejado de equipos que generan campos magnéticos, como transformadores o líneas eléctricas de alto voltaje.

Mantenimiento

- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido en una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de estropajo, productos de limpieza en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
- Procure no friccionar, tocar ni golpear la superficie de la pantalla con objetos puntiagudos o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. De lo contrario, este tipo de contacto puede dañar el tubo de imagen.


Transporte

Al transportar este monitor para su reparación o traslado, embálelo en la caja de cartón y con los materiales de embalaje originales.

Uso del soporte basculante giratorio

El soporte basculante giratorio permite ajustar el ángulo de visualización del monitor dentro de un rango de 180° en sentido horizontal y 20° en sentido vertical.

Para girar el monitor en sentido vertical y horizontal, sujételo por la parte inferior con ambas manos, tal como se muestra en la ilustración.

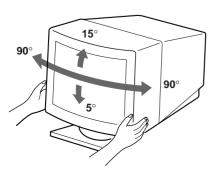


Aviso sobre la conexión de la alimentación

 Utilice un cable de alimentación adecuado al suministro eléctrico local.

Para los clientes del Reino Unido

Si emplea el monitor en el Reino Unido, utilice el cable con enchufe para dicho país suministrado.

Ejemplos de formas de enchufes:







para 100 hasta 120 V CA

para 200 hasta 240 V CA

sólo para 240 V CA

- Para desconectar el cable de alimentación, espere al menos 30 segundos después de apagar la unidad para permitir la descarga de la electricidad estática acumulada en la superficie del TRC.
- Tras activar la alimentación, el TRC se desmagnetiza durante 5 segundos aproximadamente. Este proceso genera un intenso campo magnético alrededor del marco metálico, que puede alterar los datos contenidos en las cintas o discos magnéticos situados en las proximidades. Por este motivo, es aconsejable mantener los equipos de grabación magnéticos y las cintas y discos alejados de este monitor.


La toma de corriente debe instalarse cerca de la unidad en una zona accesible.

ES

Funciones de los controles

Consulte las páginas que se indican entre paréntesis para obtener descripciones más detalladas.

Parte frontal

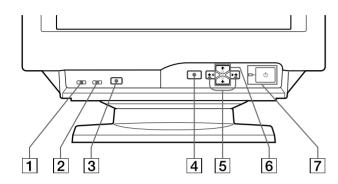

- 1 Botón MUTING (silenciamiento) (página 7) Desactiva el sonido.
- 2 Botón RESET (restauración) (página 15) Recupera los niveles predefinidos de fábrica.
- 3 Botón GPE (página 16)
 Selecciona el modo GPE (Mejoramiento gráfico de imágenes).
- 4 Botón MENU (menú) (páginas 7 15, 17) Muestra la indicación en pantalla MENU.
- 5 Botones ((←/→) (páginas 7 15, 20)

Ajustan el contraste.

Funcionan como los botones (\leftarrow/\rightarrow) al ajustar otras opciones.

6 Botones ∴ (brillo) (♣/♠) (páginas 7 – 15) Ajustan el brillo de la imagen.


Funcionan como los botones ($\frac{1}{4}$ / $\frac{1}{1}$) al ajustar otras opciones.

7 Interruptor e indicador de encendido () (páginas 17, 20)

Enciende o apaga el monitor.

El indicador se ilumina en color verde cuando el monitor está encendido y en color naranja cuando se encuentra en modo de ahorro de energía.

Parte posterior

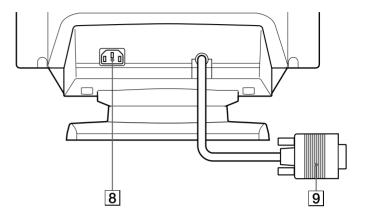


8 Conector AC IN

Permite enchufar un cable de alimentación de CA al monitor.

9 Conector de entrada de vídeo (HD15) Introduce las señales de vídeo RGB y SYNC.

Lateral

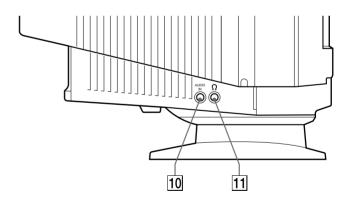

10 Toma AUDIO IN

Introduce señales de audio al conectarse a la toma de salida de audio del ordenador.

11 Toma de auriculares ()

Envía señales de audio a los auriculares (no suministrados).

Instalación

Antes de utilizar este monitor, compruebe que en el paquete se incluyen los siguientes artículos:


- Monitor (1)
- Cable de alimentación (1)
- Windows® 95 Monitor Information Disk/File (1)
- Tarjeta de garantía (1)
- Este manual de instrucciones (1)
- Cable con minienchufe de audio (1)

Este monitor funciona con cualquier sistema IBM o compatible equipado con capacidad gráfica VGA o superior. Aunque este monitor funciona con otras plataformas que empleen frecuencias horizontales comprendidas entre 30 y 70 kHz (CPD-100GST), 30 y 85 kHz (CPD-200GST), incluidos los sistemas Macintosh y Power Macintosh, es preciso utilizar un adaptador de cable. Póngase en contacto con su proveedor para obtener información sobre el adaptador más apropiado para su sistema.

Paso 1: Conecte el monitor al ordenador

Conexión de un ordenador IBM PC/AT, Macintosh o compatible

Con el ordenador apagado, conecte el cable de señal de vídeo a la salida de vídeo del ordenador.

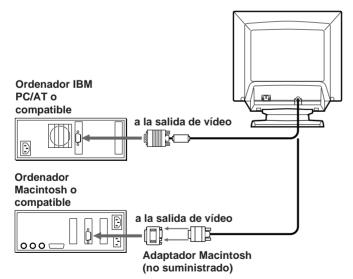


Nota

No cortocircuite los terminales del cable de señal de vídeo.

Paso 2: Conecte el cable de alimentación

Con el monitor apagado, conecte un extremo del cable de alimentación al monitor y el otro a una toma de corriente.

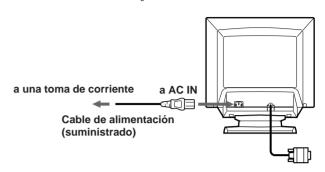

Paso 3: Encienda el monitor y el ordenador

La instalación del monitor está finalizada.

Nota

Si aparece en pantalla el mensaje "FUERA DE RANGO EXPLORACION" o "NO SEÑAL", consulte "Mensajes de aviso" en la página 18.

Para los clientes que utilizan Windows 95

Instale en el PC la información sobre el modelo nuevo contenido en el "Windows 95 Monitor Information Disk" (para instalar este archivo, consulte "About the Windows 95 Monitor Information Disk/File").

Este monitor cumple la norma Plug&Play "VESA DDC". Si su PC/tarjeta gráfica cumple la norma DDC, seleccione "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" como "Monitor type" en el "Control Panel" de Windows 95. Algunos PC/tarjetas gráficas no cumplen la norma DDC. Incluso si el ordenador cumple dicha norma, es posible que tenga problemas para conectarse con este monitor. En este caso, seleccione el nombre del modelo de este monitor (CPD-100GST o CPD-200GST) como "Monitor type" en Windows 95.

Selección del idioma de la indicación en pantalla

Si necesita cambiar el idioma de la indicación en pantalla, consulte "Selección del idioma de la indicación en pantalla" en la página 15.


El ajuste por omisión es el idioma inglés.

ES

Conexión del altavoz del monitor

Es posible escuchar música, sonidos y otros archivos de audio mediante el altavoz del monitor.

Conecte la toma AUDIO IN a la toma de salida de audio de la tarjeta de sonido del ordenador mediante el cable con minienchufe (suministrado).

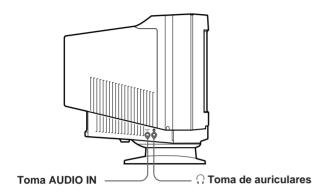


Ajuste del sonido

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación en pantalla MENU.





2 Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar "◁ SONIDO", y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación en pantalla SONIDO.





Nota


Cuando el sonido se encuentra desactivado, aparece la marca oှ

en la indicación en pantalla SONIDO en lugar de la marca ∠.

Aumente el volumen para cancelar la marca y

y activar el altavoz.

3 Pulse los botones **0**←/→ para ajustar el volumen.



La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación en pantalla se encuentra activada.

Para desactivar el sonido

Pulse el botón MUTING.

El altavoz no emitirá sonido.

La marca x aparece en la parte inferior de la pantalla.



Para cancelar, vuelva a pulsar el botón MUTING.

Uso de la toma de auriculares

Es posible escuchar las señales de audio del ordenador mediante auriculares (no suministrados). El altavoz se desactiva cuando los auriculares están conectados a la toma correspondiente. Ajuste el volumen con la indicación en pantalla SONIDO.


Antes de realizar los ajustes

- Conecte el monitor y el ordenador y enciéndalos.
- Seleccione " (LANGUAGE)" en la indicación en pantalla OPCION y, a continuación, seleccione "ESP" (español) (consulte la página 15).


Ajuste del brillo y contraste de la imagen

Una vez realizado el ajuste, se almacenará en la memoria para todas las señales de entrada recibidas.


Pulse los botones ☼ (brillo) ↓/↑ o
 ♠ (contraste) ←/→.
 Aparece la indicación en pantalla BRILLO/CONTRASTE.

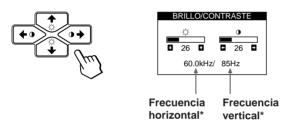

2 Para realizar el ajuste de brillo Pulse los botones ♥↓/♠.



Para realizar el ajuste de contraste Pulse los botones **①←/→**.



La indicación desaparece automáticamente después de unos 3 segundos.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación en pantalla aún se encuentre activada. Se restauran los valores de brillo y contraste predefinidos de fábrica.


 Las frecuencias horizontal y vertical para la señal de entrada recibida aparecen en la indicación BRILLO/CONTRASTE.

Introducción al sistema de indicación en pantalla

La mayoría de los ajustes se realizan con la indicación en pantalla MENU.

Indicación MENU

Pulse el botón MENU para visualizar la indicación MENU. Este MENU contiene vínculos con las otras indicaciones en pantalla descritas a continuación.

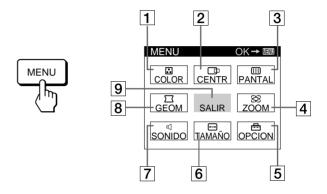

Muestra la indicación COLOR para ajustar la temperatura de color.

Muestra la indicación CENTRADO para ajustar el centrado de la imagen.

3 PANTAL

Muestra la indicación PANTALLA para ajustar la convergencia vertical y horizontal, etc.

4 ₽ ZOOM

Muestra la indicación ZOOM para ampliar y reducir la imagen.

5 🖶 OPCION

Muestra la indicación OPCION para ajustar la posición de las indicaciones en pantalla, desmagnetizar la pantalla, seleccionar el idioma de las indicaciones en pantalla, etc.

6 ☐ TAMAÑO

Muestra la indicación TAMAÑO para ajustar el tamaño de la imagen.

7 □ SONIDO

Muestra la indicación SONIDO para ajustar el sonido.

8 □ GEOM

Muestra la indicación GEOMETRIA para ajustar la rotación y distorsión de la imagen, etc.

9 SALIR

Cierra la indicación MENU.

Uso de la indicación en pantalla **CENTR (Centrado)**


Los parámetros de CENTRADO permiten ajustar el centrado de la imagen.


Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para la señal de entrada actual.

1 Pulse el botón MENU. Aparece la indicación MENU.




2 Pulse los botones ☼ ♣/♠ y ① ←/→ para seleccionar " CENTR" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación CENTRADO.






Para el ajuste horizontal Pulse los botones **●**←/→



- para desperazar la imagen hacia la derecha
- para desplazar la imagen hacia la izquierda

Para el ajuste vertical Pulse los botones ♥↓/♠.



- ... para desplazar la imagen hacia arriba
- . . para desplazar la imagen hacia abajo

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

Se restauran los valores predefinidos de fábrica de centrado horizontal y vertical.

Uso de la indicación en pantalla **TAMAÑO**

Los ajustes de TAMAÑO permiten ajustar el tamaño de la imagen.

Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para la señal de entrada actual.


Pulse el botón MENU. Aparece la indicación MENU.




2 Pulse los botones ♥↓/↑ y • → para seleccionar "


TAMAÑO" y vuelva a pulsar el botón MENU.

TAMAÑO" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación TAMAÑO.





Para el ajuste horizontal Pulse los botones **①←/→**



- para aumentar el tamaño de ES la imagen
- para reducir el tamaño de la imagen

Para el ajuste vertical Pulse los botones ♥♣/♠.



- ... para aumentar el tamaño de la imagen
- . . para reducir el tamaño de la imagen

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

Se restauran los valores predefinidos de fábrica de tamaño horizontal y vertical.

Uso de la indicación en pantalla GEOM (Geometría)


Los ajustes de GEOM (geometría) permiten ajustar la forma y orientación de la imagen.


Una vez ajustada la rotación, se almacenará en memoria para todas las señales de entrada recibidas. El resto de ajustes se almacenarán en memoria para la señal de entrada actual.

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación MENU.




2 Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar " ☐ GEOM" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación GEOMETRIA.






3 Pulse los botones ☼♣/↑ para seleccionar la opción que desee ajustar.



Seleccione		Para	
0	ROTACION	ajustar la rotación de la imagen	
	DIST COJIN	ajustar los lados de la imagen	
\Box	BAL COJIN	ajustar el balance lateral de la imagen	
	DIST TRAP	ajustar la anchura de la imagen	
	BAL TRAP	ajustar el balance de la forma de la imagen	

4 Pulse los botones **0**←/→ para realizar los ajustes.



Para	Pulse		
○ ROTACION	→ para rotar la imagen en el sentido de las agujas del reloj		
	' × ,		
	para rotar la imagen en el sentido contrario a las agujas del reloj		
	'×,		
☐ DIST COJIN	→ para ampliar los lados de la imagen ← () →		
	← para contraer los lados de la imagen		
	→←		
☐ BAL COJIN	→ para desplazar los lados de la imagen hacia la derecha		
	→		
	← para desplazar los lados de la		
	imagen hacia la izquierda		
	←		
☐ DIST TRAP	→ para aumentar la anchura de la		
	imagen en la parte superior ←		
	← para reducir la anchura de la imagen en la parte superior		
	++		
☐ BAL TRAP	→ para desplazar la parte superior de la imagen hacia la derecha		
	→→		
	← para desplazar la parte superior de la imagen hacia la izquierda		
	·		

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún

La opción seleccionada recupera el valor predefinido de fábrica.

ES

Uso de la indicación en pantalla ZOOM


Los ajustes de ZOOM permiten ampliar o reducir el tamaño de la imagen.


Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para la señal de entrada actual.

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación en pantalla MENU.



2 Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar " ☼ ZOOM" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación en pantalla ZOOM.





3 Pulse los botones → para ajustar el zoom de la imagen.



La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún se encuentre activada.

Nota

El ajuste de zoom de la imagen se detendrá en cuanto el tamaño horizontal o vertical alcanza su valor máximo o mínimo.


Uso de la indicación en pantalla COLOR


Es posible cambiar la temperatura de los colores del monitor. Por ejemplo, puede modificar los colores de una imagen en pantalla para que coincidan con los de la imagen impresa. Una vez realizado el ajuste, se almacenará en memoria para todas las señales de entrada recibidas.

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación MENU.




2 Pulse los botones ☼ ↓/↑ y 0 ←/→ para seleccionar " COLOR" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación COLOR.






Si emplea el modo GPE (Mejoramiento gráfico de imágenes)

Si se encuentra en uno de los modos GPE, aparecerá la indicación en pantalla COLOR al seleccionar " • COLOR".






Esta indicación en pantalla permite reducir la temperatura del color de 11.000K a 9.300K. Pulse los botones **0**←/→ para ajustar la temperatura del color.

Para obtener más información sobre el uso del modo GPE, consulte "Selección del modo GPE (Mejoramiento gráfico de imágenes)" en la página 16.

(continúa)

Personalización del monitor


3 Pulse los botones ☼♣/♠ para seleccionar la temperatura del color.




Existen dos modos de temperatura del color en la indicación en pantalla.

Los ajustes predefinidos son 9.300K y 5.000K.

Selección de la temperatura del color entre 9.300K y 5.000K





→ . . . para obtener temperaturas mayores (azulado)

← . . . para obtener temperaturas menores (rojizo)

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada. Se restauran los valores predefinidos de fábrica para la temperatura de color seleccionada.

Uso de la indicación en pantalla PANTAL (Pantalla)


Ajuste los valores de convergencia para eliminar las sombras rojas o azules que pueden aparecer alrededor de los objetos en la pantalla. Ajuste la función CANCELAR MUARE para eliminar las líneas onduladas o elípticas que pueden aparecer en pantalla.


Una vez realizado el ajustado, se almacenará en memoria para todas las señales de entrada recibidas.

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación en pantalla MENU.




2 Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar " ☐ PANTAL" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación PANTALLA.






3 Pulse los botones ☼♣/↑ para seleccionar la opción que desee ajustar.



Seleccione	Para	
(N) CONVERGENCIA H	ajustar la convergencia horizontal	
₹ CONVERGENCIA V	ajustar la convergencia vertical	
CANCELAR MUARE	eliminar las líneas elípticas u onduladas de la pantalla	
* AJUSTE MUARE	ajustar el grado de cancelación del efecto muaré	

* CANCELAR MOIRE debe estar activado ("SI") para que aparezca " {(1)}; (AJUSTE MUARE)" en la pantalla.

4 Pulse los botones **0**←/→ para realizar los ajustes.



Para	Pulse
CONVERGENCIA H	→ para desplazar las sombras rojas hacia la derecha y las azules hacia la izquierda ← para desplazar las sombras rojas hacia la izquierda y las azules hacia la derecha
€ CONVERGENCIA V	→ para desplazar las sombras rojas hacia arriba y las azules hacia abajo tip para desplazar las sombras rojas hacia abajo y las azules hacia arriba
CANCELAR MUARE	→ para activar CANCELAR MUARE NO SI
AJUSTE MUARE	→ para aumentar el efecto de cancelación de muaré para reducir el efecto de cancelación de muaré para reducir el efecto de cancelación de muaré

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún esté activada.

Se restaura el ajuste predefinido de fábrica de la opción seleccionada.

Uso de la indicación en pantalla OPCION

La indicación en pantalla OPCION permite desmagnetizar manualmente la pantalla y ajustar elementos como la posición y el idioma de las indicaciones en pantalla. También permite bloquear los controles.

Desmagnetización de la pantalla


La pantalla del monitor se desmagnetiza automáticamente cuando se enciende la unidad.


También es posible desmagnetizarla de forma manual.

Pulse el botón MENU. Aparece la indicación MENU.




2 Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar " ☐ OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación OPCION.





3 Pulse los botones ☼ ♣/↑ para seleccionar " ↔ (DESMAGNET MANU)".



4 Pulse el botón **→**.

La pantalla se desmagnetiza durante unos 5 segundos.



Si necesita desmagnetizar la pantalla por segunda vez, espere al menos 20 minutos antes de repetir los pasos anteriores.

La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.


Cambio de la posición de la indicación en pantalla


Es posible cambiar la posición de la indicación (por ejemplo, si desea ajustar la imagen que se encuentra detrás de ella).

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación MENU.





Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar " OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación OPCION.







3 Pulse los botones ☼ ♣/♠ para seleccionar " ← (POSICION MENU H)" o " ← (POSICION MENU V)". Seleccione " ← (POSICION MENU H)" para ajustar la posición horizontal.






Seleccione " 🕞 (POSICION MENU V)" para ajustar la posición vertical.





4 Pulse los botones → para desplazar la indicación en pantalla hasta la posición que desee.



La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la indicación aún se encuentre activada.


Bloqueo de los controles

La función de bloqueo de los controles desactiva todos los botones del panel frontal, excepto el interruptor (b) (de encendido) y el botón MENU.

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación MENU.




2 Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar " ☐ OPCION" y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación OPCION.






3 Pulse los botones ☼♣/♠ para seleccionar "♠¬ (BLOQUEO DE AJUS)".





4 Pulse los botones **①←/→** para seleccionar "SI".



La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.

Una vez seleccionado "SI", no será posible seleccionar ningún elemento, excepto "SALIR" y " \boxminus OPCION" en la indicación en pantalla MENU.

Si pulsa cualquier botón, excepto el interruptor $^{\bigcirc}$ (de encendido) y el botón MENU, la marca \bigcirc aparecerá en la pantalla.

Para cancelar el bloqueo de los controles

Repita los anteriores pasos 1 a 3 y pulse los botones **0**←/→ para seleccionar "NO".

ES


Selección del idioma de la indicación en pantalla


Los idiomas disponibles para las indicaciones en pantalla son inglés, francés, alemán, español y japonés.

Pulse el botón MENU.
 Aparece la indicación en pantalla MENU.





2 Pulse los botones ☼♣/↑ y ◑←/→ para seleccionar " OPCION", y vuelva a pulsar el botón MENU. Aparece la indicación en pantalla OPCION.





3 Pulse los botones ∴ ↓/↑ para seleccionar " ♠ (LANGUAGE)".





4 Pulse los botones ☼ ←/→ para seleccionar el idioma que desee.



ENG: inglés, FRA: francés, DEU: alemán, ESP: español o JPN: japonés.

La indicación OPCION desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Para cerrar la indicación en pantalla, vuelva a pulsar el botón MENU.


Para recuperar el idioma inglés, pulse el botón RESET mientras la indicación en pantalla se encuentre activada.

Restauración de los ajustes de fábrica


Reajuste de una opción

1 Pulse los botones MENU, ☼↓/↑ y ○←/→ para seleccionar la indicación que contiene la opción que desee reajustar.





2 Pulse los botones ☼♣/↑ para seleccionar la opción que desee reajustar.



3 Pulse el botón RESET.



Restauración de todos los datos de ajuste para la señal de entrada actual

Sin ninguna indicación en pantalla, pulse el botón RESET

Se restauran los ajustes predefinidos de fábrica de todos los datos de ajuste para la señal de entrada actual.

Observe que los datos de ajuste que no se vean afectados por cambios en la señal de entrada (idioma y posición de la indicación en pantalla y función de bloqueo de los controles) no recuperan los ajustes de fábrica.



Restauración de todos los datos de ajuste para todas las señales de entrada

Pulse y mantenga pulsado el botón RESET durante más de dos segundos.

Se restauran los ajustes predefinidos de fábrica de todos los datos de ajuste, incluidos el brillo y contraste.



Funciones técnicas


Selección del modo GPE (Mejoramiento gráfico de imágenes)

El botón GPE (Mejoramiento gráfico de imágenes) permite cambiar automáticamente las características de la imagen en pantalla para adaptarlas al uso del monitor. Basta con pulsar el botón GPE para desplazarse por los tres modos.

- 1 Encienda el monitor y el ordenador.
- 2 Pulse el botón GPE para ajustar el modo.



Cada vez que pulse el botón GPE, el modo aparece en la pantalla y cambia de la siguiente forma.



El modo STANDARD MODE resulta idóneo para hojas de cálculo, tratamiento de texto y otras aplicaciones de texto.

El modo PRESENTATION MODE resulta útil para programas de presentación que requieran colores vivos.

El modo GRAPHICS/VIDEO MODE proporciona a las películas y a los juegos un aspecto visual mejorado mediante el aumento de la nitidez y el brillo.

La indicación del modo seleccionado aparece en pantalla durante unos 3 segundos.

Si la pantalla aparece demasiado blanca, ajuste la temperatura del color como se describe en "Uso de la indicación en pantalla COLOR" en la página 11.

Modos predefinidos y de usuario

Este monitor dispone de modos ajustados de fábrica para los 9 (CPD-100GST) o 10 (CPD-200GST) estándares más utilizados en el sector para auténticas capacidades "plug and play".

Condiciones recomendadas de sincronización horizontal y vertical

El rendimiento de anchura de sincronización horizontal debe ser 1,0 µseg del tiempo total horizontal.

La anchura de supresión horizontal debe ser $\geq 3.0~\mu seg$ para el modelo CPD-200GST.

La anchura de supresión horizontal debe ser $\geq 3.6~\mu seg$ para el modelo CPD-100GST.

La anchura de supresión vertical debe ser $\geq 500~\mu seg$ para los modelos CPD-100GST y CPD-200GST.

Nota para los usuarios de Windows®

Consulte el manual de la tarjeta de vídeo o el programa de utilidad suministrado con la tarjeta y seleccione el índice de barrido más alto disponible para optimizar el rendimiento del monitor.

CPD-100GST

	D 1 1/			
Nº	Resolución (puntos × líneas)	Frecuencia horizontal	Frecuencia vertical	Modo gráfico
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720×400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Texto
4	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
9	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA

CPD-200GST

N°	Resolución (puntos × líneas)	Frecuencia horizontal	Frecuencia vertical	Modo gráfico
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720×400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Texto
4	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
9	1024 × 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
10	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA

ES

Visualización de información sobre el monitor

Es posible visualizar el nombre del modelo, número de serie y año de fabricación mediante la indicación en pantalla INFORMACION del monitor.

Pulse y mantenga pulsado el botón MENU durante 5 segundos.

Aparece la indicación INFORMACION.

Ejemplo:



INFORMACION

MODEL: CPD -100GST
SER NO: 1234567

MANUFACTURED: 1997

La indicación INFORMACION incluye el nombre del modelo, el número de serie y el año de fabricación.

La indicación desaparece automáticamente después de unos 30 segundos.

Función de ahorro de energía

Este monitor dispone de tres estados de ahorro de energía. Al detectar la ausencia de señal de vídeo procedentes del ordenador, reducirá el consumo de energía tal como se describe a continuación.

	Modo de ahorro de energía	Consumo de energía	Tiempo de recuperación	Indicador 🖰
1	Funcionamiento normal	≤ 120 W (CPD-200GST ≤ 110 W (CPD-100GST	•	Verde
2	Modo de espera (1er estado)	≤ 15 W	Aprox. 5 seg.	Verde/naranja
3	Modo de reposo (2º estado)	≤ 15 W	Aprox. 5 seg.	Verde/naranja
4	Activo-inactivo (3er estado)	≤ 8 W	Aprox. 5 seg.	Naranja
5	Apagado	0 W	_	Apagado

Nota


Si no se introduce ninguna señal de vídeo en el monitor, aparecerá el mensaje "NO SEÑAL" (página 18). Transcurridos 30 segundos, la función de ahorro de energía introduce automáticamente al monitor en el modo activo-inactivo y el indicador (¹) se ilumina en naranja. Una vez detectadas las señales de sincronización horizontal y vertical, el monitor recupera automáticamente el modo de funcionamiento normal.

Hilos de amortiguación

Cuando se emplea un fondo blanco, hay unas líneas horizontales muy finas visibles en la pantalla, tal como se muestra a continuación. Estas líneas se denominan hilos de amortiguación.

El tubo Trinitron tiene una rejilla de apertura con rayas verticales en su interior. Esta rejilla de apertura admite el paso de mayor cantidad de luz a través de la pantalla, aumentando así la intensidad de color y el brillo del TRC de Trinitron.

Estos hilos de amortiguación están conectados a la rejilla de apertura para evitar que vibre el hilo de la rejilla, de forma que la imagen de la pantalla permanezca estable.

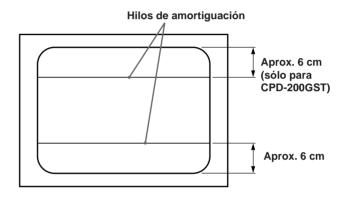

Función Plug & Play

Este monitor cumple las normas de Canal de Datos de Visualización (DDC) DDC™1 y DDC2B de VESA. Cuando se conecta un sistema central DDC1, el monitor se sincroniza con V. CLK de acuerdo con las normas VESA y transmite los Datos de Identificación de Visualización Extendidos (EDID) a la línea de datos. Cuando se conecta con un sistema central DDC2B, el

Cuando se conecta con un sistema central DDC2B, el monitor cambia automáticamente a la norma adecuada.

 $\mathsf{DDC}^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$ es una marca comercial de Video Electronics Standard Association.

Mensajes de aviso

Si existe algún problema con la señal de entrada, aparece uno de los siguientes mensajes.

El mensaje desaparece después de unos 30 segundos.



El estado de la señal de entrada

"FUERA DE RANGO EXPLORACION" indica que las especificaciones del monitor no admiten la señal de entrada.

"NO SEÑAL" indica que no se recibe ninguna señal.

Para resolver estos problemas, consulte "Solución de problemas" a continuación.

Solución de problemas

Esta sección puede ayudarle a localizar un problema y, por consiguiente, eliminar la necesidad de llamar al soporte técnico.

Síntoma	Compruebe lo siguiente		
No aparece ninguna imagen			
No está iluminado el indicador 🖰	 Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado. Compruebe que el interruptor (b) (de encendido) se encuentra en la posición "on". 		
Si el mensaje "NO SEÑAL" aparece en la pantalla, o si el indicador 🖰 se ilumina en naranja o alterna entre el verde y el naranja	 Pulse cualquier tecla en el teclado del ordenador. Cerciórese de que el interruptor de encendido del ordenador está en la posición "on". Asegúrese de que el cable de señal de vídeo está debidamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente encajados en las clavijas. Asegúrese de que el conector de entrada de vídeo HD15 no tiene pines torcidos o arrancados. Compruebe que la tarjeta de vídeo está perfectamente encajada en la ranura de bus apropiada. 		
Si el mensaje "FUERA DE RANGO EXPLORACION" aparece en pantalla	 Compruebe que el rango de frecuencia de vídeo se encuentra dentro del especificado para el monitor. Horizontal: 30 – 70 kHz (CPD-100GST), 30 – 85 kHz (CPD-200GST) Vertical: 50 – 120 Hz Consulte el manual de instrucciones del ordenador para ajustar el rango de frecuencia de vídeo. Si utiliza un adaptador de cable de señal de vídeo, compruebe que sea correcto. 		
Si no aparece ningún mensaje y el indicador (¹) se ilumina en color verde o parpadea en color naranja	• Consulte "Función de autodiagnóstico" (página 20).		
La imagen aparece codificada	 Consulte el ajuste de monitor apropiado en el manual de la tarjeta gráfica. Revise este manual y confirme que se admiten el modo gráfico y la frecuencia a la questá operando. Incluso si la frecuencia está en el intervalo adecuado, algunas tarjetas de vídeo pueden tener un impulso de sincronización demasiado estrecho para que e monitor se sincronice correctamente. 		
El color no es uniforme	Desmagnetice el monitor (página 13). Si sitúa un equipo que genera un campo magnético, como un altavoz, cerca del monitor o cambia la dirección de éste, el color puede dejar de ser uniforme. Esta función permite desmagnetizar el armazón metálico del TRC a fin de obtener un campo neutro en el que la reproducción de los colores es uniforme. Si necesita aplicar un segundo ciclo de desmagnetización, deje que transcurran al menos 20 minutos para obtener unos resultados óptimos.		

Síntoma	Compruebe lo siguiente
No puede ajustar el monitor con los botones del panel frontal	• Si la función de bloqueo de los controles está activada, desactívela mediante la indicación en pantalla OPCION (página 14).
La imagen no está centrada en pantalla o tiene un tamaño incorrecto	 Ajuste el tamaño o centrado (página 9). En algunos modos de vídeo la imagen no ocupa toda la pantalla hasta los bordes. Este problema suele producirse con determinadas tarjetas de vídeo.
Los bordes de la imagen son curvos	Ajuste la geometría (página 10).
Las líneas blancas muestran sombras rojas o azules en los bordes	• Ajuste la convergencia (páginas 12 – 13).
La imagen aparece borrosa	 Ajuste el contraste y brillo (página 8). Desmagnetice el monitor (página 13). Si sitúa un equipo que genera un campo magnético, como un altavoz, cerca del monitor o cambia la dirección de éste, el color puede dejar de ser uniforme. Esta función permite desmagnetizar el armazón metálico del TRC a fin de obtener un campo neutro en el que la reproducción de los colores es uniforme. Si necesita aplicar un segundo ciclo de desmagnetización, deje que transcurran al menos 20 minutos para obtener unos resultados óptimos. Si aparecen sombras rojas o azules a lo largo de los bordes de las imágenes, ajuste la convergencia (páginas 12 – 13). Si se cancela el efecto muaré, la imagen puede aparecer borrosa. Reduzca el efecto de cancelación de muaré (páginas 12 – 13).
La imagen salta o sufre oscilaciones	 Aísle y elimine las fuentes potenciales de campos eléctricos o magnéticos. Algunas causas frecuentes de este síntoma son los ventiladores eléctricos, las lámparas fluorescentes y las impresoras láser. Si ha instalado otro monitor en las inmediaciones, aumente la distancia entre ambos para reducir la interferencia. Enchufe el monitor a una toma de CA diferente, a ser posible en un circuito distinto. Pruebe el monitor con otro ordenador y en una habitación distinta.
La imagen parpadea	• Defina el índice de barrido en el ordenador para obtener una imagen con la mayor calidad posible; para ello, consulte el manual del ordenador.
Aparecen imágenes fantasma	• Si detecta este síntoma, evite el uso de cables prolongadores de vídeo y/o de cajas conmutadoras. Puede deberse a la longitud excesiva de los cables o a una conexión débil.
Se observa en pantalla una trama ondulada o elíptica (muaré)	 Cancele el efecto muaré (páginas 12 – 13). El efecto muaré puede modificarse en función del ordenador conectado. Debido a la relación entre la resolución, el paso de puntos del monitor y el paso de algunos patrones de imagen, determinados fondos de pantalla muestran ocasionalmente efecto muaré. Cambie el patrón de escritorio.
Se observan dos líneas horizontales finas	• Estas líneas sirven para estabilizar la rejilla de apertura vertical (página 17). La rejilla de apertura admite el paso de mayor cantidad de luz a través de la pantalla, aumentando así la intensidad de color y el brillo del TRC de Trinitron.
Se oye un zumbido tras encender la unidad	• Cuando se enciende el monitor, se activa el ciclo de desmagnetización. Es posible que oiga un zumbido mientras este ciclo se encuentra activado. Se oye el mismo zumbido al desmagnetizar el monitor manualmente. No se trata de un funcionamiento defectuoso.

- Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor autorizado de Sony más próximo.
- Tome nota del modelo y número de serie de su monitor, así como de la marca y modelo del ordenador y la tarjeta de vídeo.

Función de autodiagnóstico

Este monitor está equipado con una función de autodiagnóstico. Utilícela si el monitor o el ordenador presenta algún problema.

- 1 Desconecte el cable de entrada de vídeo o apague el ordenador conectado.
- 2 Apague y encienda el monitor.
- 3 Pulse y mantenga pulsado el botón → durante 2 segundos.



Si aparecen las cuatro barras de color (blanca, roja, verde, azul) después de unos segundos, significa que el monitor funciona correctamente, aunque el ordenador podría presentar algún problema. Póngase en contacto con el fabricante de éste.

Si no aparecen las barras de color, es posible que se haya producido un fallo del monitor. Póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Especificaciones

CPD-100GST

Tubo de imagen Paso de rejilla de apertura de

0,25 mm

15 pulgadas en diagonal Deflexión, 90 grados

Area de la imagen Aprox. $286.5 \times 214 \text{ mm (an/al)}$

Imagen de visualización de

14,0 pulgadas

Resolución Horizontal: Máx. 1280 puntos

Vertical: Máx. 1024 líneas

Area estándar de la imagen

Aprox. $270 \times 202 \text{ mm (an/al)}$

O

Aprox. $293 \times 234 \text{ mm (an/al)}$

Frecuencia de deflexión

Horizontal: 30 a 70 kHz

Vertical: 50 a 120 Hz

Tensión/intensidad de entrada CA

100 a 240 V, 50 - 60 Hz, 1,7 - 1,0 A

Consumo de energía Máx. 110 W

Dimensiones $368 \times 392 \times 384,5 \text{ mm (an/al/pf)}$

Peso Aprox. 14 kg

Accesorios suministrados

Consulte la página 6.

CPD-200GST

Tubo de imagen Paso de rejilla de apertura de

0,25 mm

17 pulgadas en diagonal Deflexión, 90 grados

Area de la imagen Aprox. $329.5 \times 243 \text{ mm (an/al)}$

Imagen de visualización de

16,0 pulgadas

Resolución Horizontal: Máx. 1280 puntos

Vertical: Máx. 1024 líneas

Area estándar de la imagen

Aprox. 312×234 mm (an/al)

0

Aprox. $293 \times 234 \text{ mm (an/al)}$

Frecuencia de deflexión

Horizontal: 30 a 85 kHz

Vertical: 50 a 120 Hz

Tensión/intensidad de entrada CA

 $100 \ a \ 240 \ V, \ 50 - 60 \ Hz, \ 1,7 - 1,0 \ A$

Consumo de energía Máx. 120 W

 $406 \times 432 \times 420 \text{ mm (an/al/pf)}$

Peso Aprox. 18 kg

Accesorios suministrados

Dimensiones

Consulte la página 6.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

INDICE

Operazioni preliminari	
Precauzioni	4
Identificazione dei componenti e dei comandi	
Installazione	
Selezione della lingua per l'indicazione a schermo (OSD)	
Collegamento del diffusore del monitor	
Personalizzazione del monitor	
Regolazione della luminosità e del contrasto dell'immagine	0
Il sistema di indicazione a schermo	
Uso dell'indicazione a schermo CENTER (Centratura)	
Uso dell'indicazione a schermo SIZE (Dimensione)	
Uso dell'indicazione a schermo GEOM (Geometria)	
Uso dell'indicazione a schermo ZOOM (Geometria)	
Uso dell'indicazione a schermo COLOR (Colore)	
Uso dell'indicazione a schermo SCREEN (Schermo)	
Uso dell'indicazione a schermo OPTION (Opzioni)	
Reimpostazione dei dati di regolazione	
Selezione del modo GPE	
Caratteristiche tecniche	
Modo preimpostato e modo utente	16
Visualizzazione delle informazioni del monitor	
Funzione di risparmio energetico	17
Cavi di smorzamento	
Uso immediato	17
Informazioni aggiuntive	
Funzione di avvertimento del segnale d'ingresso	18
Guida alla soluzione dei problemi	
Funzione di autodiagnostica	
Caratteristiche tecniche	•

- Macintosh, è un marchio concesso in licenza a Apple Computer, Inc. registrato negli USA e in altri paesi.
- Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e negli altri paesi.
- IBM PC/AT e VGA sono marchi registrati di International Business Machines Corporation negli USA.
- VESA è un marchio di Video Electronics Standard Association.
- Tutti i nomi degli altri prodotti citati in questo manuale potrebbero essere marchi o marchi registrati delle rispettive compagnie.
- Inoltre "TM" e " $\ensuremath{\mathbb{R}}$ " non sempre vengono riportati nel manuale.

Precauzioni

Installazione

- Evitare il surriscaldamento interno consentendo un'adeguata circolazione dell'aria. Non collocare il monitor su tappetini o coperte, né in prossimità di tendaggi che potrebbero bloccarne le prese di ventilazione.
- Non installare il monitor vicino a fonti di calore quali radiatori o condotti d'aria calda, né in luoghi esposti alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva, a vibrazioni meccaniche o urti.
- Non collocare il monitor accanto ad apparecchi generatori di campi magnetici, quali convertitori o linee ad alta tensione.

Manutenzione


- Pulire il rivestimento, il pannello ed i comandi con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi quali alcool o benzene.
- Non strofinare, toccare o tamburellare sulla superficie dello schermo con oggetti appuntiti o abrasivi quali penne a sfera o cacciaviti. Ciò potrebbe infatti graffiare il cinescopio a colori.

Trasporto

Se si deve spedire il presente monitor o lo si deve inviare in riparazione, imballarlo nella scatola originaria.

Uso del sistema orientabile

Grazie al sistema di orientamento il monitor può essere regolato per consentire la visione all'inclinazione desiderata, compresa fra 180° in orizzontale e 20° in verticale. Per ruotare il monitor orizzontalmente e verticalmente, afferrarlo alla base con entrambe le mani, come illustrato nella figura.

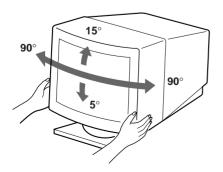

Avvertenza per i collegamenti di alimentazione

 Usare un cavo di alimentazione adeguato all'alimentazione del paese in cui ci si trova.
 Per i clienti nel Regno Unito
 Se si utilizza il monitor nel Regno Unito, utilizzare il cavo in dotazione con la spina per il Regno Unito.

Esempi di forme di spina:



per CA da 100 a 120 V



per CA da 200 a 240 V



solo per CA 240 V


- Prima di scollegare il cavo di alimentazione, attendere almeno 30 secondi dallo spegnimento dell'apparecchio per consentire la dispersione dell'elettricità statica sulla superficie del tubo catodico.
- Non appena si accende l'apparecchio, il tubo catodico viene smagnetizzato per circa 5 secondi. Questa operazione crea un forte campo magnetico attorno al telaio metallico, che potrebbe danneggiare i dati di dischi o i nastri magnetici situati nelle immediate vicinanze. Collocare eventuali apparecchiature di registrazione e dischi o nastri lontano dal monitor.

La presa di rete dovrebbe essere situata in prossimità dell'apparecchiatura ed essere facilmente accessibile.

Identificazione dei componenti e dei comandi

Per maggiori dettagli consultare le pagine indicate tra parentesi.

Parte anteriore

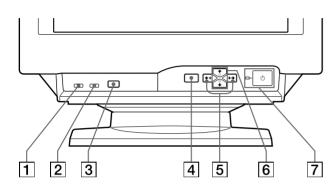

1 Tasto MUTING (disattivazione audio) (pagina 7)

Disattiva l'audio.

- 2 Tasto RESET (ripristina) (pagina 15)
 Per ripristinare le impostazioni effettuate in fabbrica.
- 3 Tasto GPE (pagina 16) Seleziona il modo GPE.
- 4 Tasto MENU (menu) (pagine 7 15, 17)
 Per visualizzare l'indicazione a schermo MENU.
- 5 Tasti () (contrasto) (←/→) (pagine 7 15, 20)

Per regolare il contrasto.

Svolgono la stessa funzione dei tasti (←/→) per la regolazione di altre voci.

6 Tasti ☼ (luminosità) (♣/♠) (pagine 7 – 15)
Per regolare la luminosità dell'immagine.


Svolgono la stessa funzione dei tasti (\P/\P) per la regolazione di altre voci.

7 Interruttore ed indicatore di accensione () (pagine 17, 20)

Per accendere e spegnere il monitor.


L'indicatore si illumina in verde quando il monitor viene acceso, e si illumina in arancio quando il monitor è nel modo di risparmio energetico.

Parte posteriore

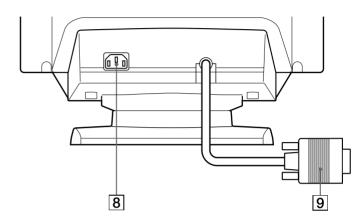

- 8 Connettore AC IN
 Collega un cavo di alimentazione CA al monitor.
- 9 Connettore di ingresso video (HD15) Immette segnali video RGB e segnali SYNC.

Parte laterale

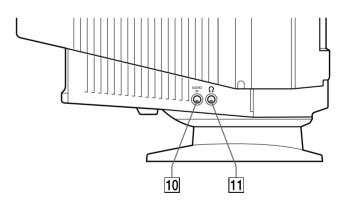

10 Presa AUDIO IN

Immette segnali audio quando è collegata alla presa di uscita audio del computer.

11 ? Presa per le cuffie Emette segnali audio alle cuffie (non in dotazione).

Installazione

Prima di utilizzare il monitor, verificare che la confezione contenga i seguenti elementi:


- Monitor (1)
- Cavo di alimentazione (1)
- Windows® 95 Monitor Information Disk/File (1)
- Scheda di garanzia (1)
- Il presente manuale di istruzioni (1)
- Cavo minispina audio (1)

Questo monitor funziona con qualsiasi sistema IBM o IBM-compatibile che disponga della funzionalità di grafica VGA o successive. Sebbene questo monitor funzioni con altre piattaforme funzionanti su frequenze orizzontali tra 30 e 70 kHz (CPD-100GST) e tra 30 e 85 kHz (CPD-200GST), sistemi Macintosh e Power Macintosh inclusi, è necessario un adattatore per il cavo. Rivolgersi al proprio rivenditore per l'acquisto dell'adattatore appropriato.

Punto 1: Collegare il monitor al computer

Collegamento ad un computer IBM PC/AT, Macintosh o compatibile

Quando il computer è spento, collegare il cavo del segnale video all'uscita video del computer.

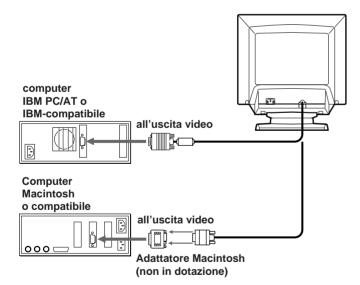


Nota

Non accorciare i piedini del cavo del segnale video.

Punto 2: Collegare il cavo di alimentazione

Con il monitor spento, collegare un capo del cavo di alimentazione al monitor e l'altro capo alla presa di rete.

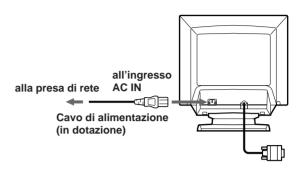

Punto 3: Accendere il monitor ed il computer

L'installazione del monitor è completata.

Nota

Se sullo schermo appare il messaggio "OUT OF SCAN RANGE" o "NO INPUT SIGNAL", consultare "Funzione di avvertimento del segnale d'ingresso" a pagina 18.

Per i clienti che utilizzano Windows 95

Installare nel PC il file relativo alle informazioni del nuovo modello da "Windows 95 Monitor Information Disk". Per l'installazione del file, consultare "About the Windows 95 Monitor Information Disk/File".

Questo monitor è conforme allo standard Plug & Play "VESA DDC". Se la scheda PC/grafica è conforme a DDC, selezionare "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" da "Monitor Type" dal Pannello di controllo di Windows 95. Alcune schede PC/grafiche non sono conformi a DDC. Anche se il computer è conforme a DDC, è possibile che si verifichino dei problemi di collegamento con questo monitor. In tal caso selezionare il nome del modello di questo monitor (CPD-1000GST o CPD-200GST) da "Monitor Type" in Windows 95.

Selezione della lingua per l'indicazione a schermo (OSD)


Nel caso in cui occorre cambiare la lingua dell'OSD, consultare "Selezione della lingua per l'indicazione a schermo" a pagina 15.

La lingua inglese é la lingua preimpostata.

Collegamento del diffusore del monitor

È possibile ascoltare musica, suoni e altri file audio utilizzando il diffusore del monitor.


Collegare la presa AUDIO IN alla presa di uscita audio della scheda sonora del computer utilizzando il cavo minispina (in dotazione).

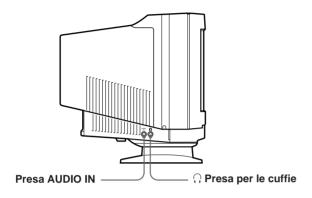

Regolazione del suono


1 Premere il tasto MENU.
Appare l'indicazione a schermo MENU.





2 Premere i tasti ☼♣/♠ e �◆/→ per selezionare "¤ SOUND", quindi premere di nuovo il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo SOUND.






Nota

Quando l'audio è disattivato, nell'indicazione a schermo SOUND appare il contrassegno $\not\propto$ al posto del contrassegno $\not\sim$. Aumentare il volume per annullare il contrassegno $\not\propto$ e attivare l'altoparlante.

3 Premere i tasti **0**←/→ per regolare il volume.



L'OSD scompare automaticamente dopo circa 30 secondi. Per chiudere l'OSD, premere di nuovo il tasto MENU.

Per reimpostare, premere il tasto RESET quando l'OSD è attivato.

Per disattivare l'audio

Premere il tasto MUTING.



Per annullare, premere di nuovo il tasto MUTING.

Uso della presa per le cuffie

È possibile ascoltare i segnali audio dal computer utilizzando le cuffie (non in dotazione). Il diffusore si disattiva quando le cuffie sono collegate alla presa per le cuffie. Regolare il volume utilizzando l'indicazione a schermo SOUND.

Ī

Operazioni precedenti la regolazione


- Collegare il monitor e il computer, e poi accenderli.
- Selezionare " (LANGUAGE)" nell'indicazione a schermo OPTION, quindi selezionare "ENG" (inglese) (vedere pagina 15).

Regolazione della luminosità e del contrasto dell'immagine


Dopo aver regolato l'impostazione, questa viene memorizzata per tutti i segnali in entrata ricevuti.

1 Premere i tasti ☼ (luminosità) ↓/↑ o ◑ (contrasto) ←/→.


Appare l'indicazione a schermo BRIGHTNESS/CONTRAST.



2 Per la regolazione della luminosità Premere i tasti ○ ♣/♠.



Per la regolazione del contrasto Premere i tasti **①←/→**.



L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo circa 3 secondi.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva. Vengono ristabiliti i valori preimpostati in fabbrica della luminosità e del contrasto.

 Nell'indicazione a schermo BRIGHTNESS/CONTRAST appaiono le frequenze orizzontale e verticale per il segnale di ingresso ricevuto.


Il sistema di indicazione a schermo

La maggior parte delle regolazioni vengono effettuate usando il sistema di indicazione a schermo MENU.

Indicazione a schermo MENU

Per visualizzare l'indicazione a schermo MENU premere il tasto MENU.

Nell'indicazione a schermo MENU sono inclusi dei collegamenti ad altre indicazioni a schermo descritte di seguito.

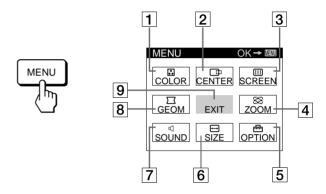

1 . COLOR (colore)

Visualizza l'indicazione a schermo COLOR per regolare la temperatura di colore.

CENTER (centratura)

Visualizza l'indicazione a schermo C

Visualizza l'indicazione a schermo CENTER per regolare la centratura dell'immagine.

3 SCREEN (schermo)

Visualizza l'indicazione a schermo SCREEN per regolare le convergenze orizzontale e verticale, ecc.

4 ⊕ ZOOM

Visualizza l'indicazione a schermo ZOOM per allargare o ridurre l'immagine.

Visualizza l'indicazione a schermo OPTION per regolare la posizione dell'OSD, smagnetizzare lo schermo, selezionare la lingua per l'OSD, ecc.

Visualizza l'indicazione a schermo SIZE per regolare la dimensione dell'immagine.

7 □ SOUND

Visualizza l'indicazione a schermo SOUND per la regolazione del suono.

8 ☐ GEOM (geometria)

Visualizza l'indicazione a schermo GEOMETRY per regolare la rotazione e la distorsione a cuscino dell'immagine, ecc.

9 EXIT

Chiude l'indicazione a schermo MENU.


Uso dell'indicazione a schermo CENTER (Centratura)


Grazie alle impostazioni di CENTER è possibile effettuare la regolazione della centratura dell'immagine.

I dati della regolazione verranno preimpostati in memoria per il segnale di ingresso corrente.


1 Premere il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo MENU.








3 Per la regolazione orizzontale Premere i tasti **0**←/→.



Per la regolazione verticale Premere i tasti ☼. ♣/♠.



Dopo $30\ secondi\ circa\ l'indicazione\ a\ schermo\ scompare\ automaticamente.$

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Vengono ristabiliti i valori preimpostati in fabbrica della centratura orizzontale e verticale.

Uso dell'indicazione a schermo SIZE (Dimensione)


Grazie alle impostazioni di SIZE è possibile regolare la dimensione dell'immagine.


I dati della regolazione verranno preimpostati in memoria per il segnale di ingresso corrente.

1 Premere il tasto MENU.
Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti ♥↓/↑ e ◆ → per selezionare " → SIZE", e poi premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo SIZE.





3 Per la regolazione orizzontale Premere i tasti **0**←/→.



Per la regolazione verticale Premere i tasti ☼♣/♠.



- ↑ . . . per ingrandire l'immagine
- ↓ . . . per ridurre l'immagine

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Vengono ristabiliti i valori preimpostati in fabbrica per le dimensioni orizzontale e verticale. ī

Uso dell'indicazione a schermo **GEOM (Geometria)**


Le impostazioni GEOM (geometria) consentono la regolazione della forma e dell'orientamento dell'immagine. I dati della regolazione della rotazione verranno memorizzati per tutti i segnali di ingresso ricevuti. Gli altri dati verranno memorizzati per il segnale di ingresso corrente.

1 Premere il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti ☼♣/♠ e �♣/→ per selezionare " ▽ GEOM", e premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo GEOMETRY.






3 Premere i tasti ☼ √/↑ per selezionare la voce per cui si desidera effettuare la regolazione.



Selezionare I		Per
0	ROTATION	effettuare la regolazione della rotazione dell'immagine
	PINCUSHION	effettuare la regolazione dei lati dell'immagine
	PIN BALANCE	effettuare la regolazione del bilanciamento dell'immagine ai lati
	KEYSTONE	effettuare la regolazione dell'ampiezza dell'immagine
	KEY BALANCE	effettuare la regolazione del bilanciamento dell'immagine

4 Premere i tasti **0**←/→ per regolare le impostazioni.



Per		Premere
0	ROTATION	→ per ruotare l'immagine in senso orario
		/×,
		←per ruotare l'immagine in senso antiorario
		' × ,
	PINCUSHION	→ per espandere i bordi dell'immagine
		← per ridurre i bordi dell'immagine
		→←
	PIN BALANCE	→ per spostare a destra i bordi dell'immagine
		→ <u></u> →
		← per spostare a sinistra i bordi
		dell'immagine
		-
	KEYSTONE	→ per aumentare l'ampiezza del bordo
		superiore dell'immagine ←——→
		 per diminuire l'ampiezza del bordo superiore dell'immagine
		·
	KEY BALANCE	→ per spostare a destra il bordo
	KET DALANCE	superiore dell'immagine
		→
		 per spostare a sinistra il bordo superiore dell'immagine
		* — +

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare il valore, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Viene ristabilito il valore preimpostato in fabbrica.

Uso dell'indicazione a schermo ZOOM


Grazie alle impostazioni di ZOOM è possibile ingrandire o ridurre l'immagine.


I dati della regolazione verranno memorizzati per il segnale di ingresso corrente.

1 Premere il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti ☼♣/↑ e �◆/→ per selezionare " ᇋ ZOOM", e premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo ZOOM.





3 Premere i tasti ()←/→ per effettuare la regolazione dello zoom dell'immagine.



L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Nota

La regolazione dello zoom dell'immagine termina non appena per il bordo orizzontale o verticale viene raggiunto il valore massimo o minimo.

Uso dell'indicazione a schermo COLOR (Colore)


È possibile modificare la temperatura di colore del monitor. Per esempio, è possibile cambiare i colori di un'immagine sullo schermo in modo da abbinarli ai colori reali dell'immagine stampata.


I dati della regolazione verranno memorizzati per tutti i segnali di ingresso ricevuti.

1 Premere il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti ☼ ♣/♠ e ① ←/→ per selezionare " ♣ COLOR", e poi premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo COLOR.






Se si sta utilizzando il modo GPE

Se si è in uno dei modi GPE, quando viene selezionato ": COLOR" appare la seguente indicazione a schermo COLOR.





Questa indicazione a schermo consente di ridurre la temperatura del colore da 11.000K a 9.300K. Premere i tasti ◆ → per regolare la temperatura del colore.


Per maggiori informazioni sull'uso del GPE, vedere la sezione "Selezione del modo GPE" a pagina 16.

(continua)

ī

Personalizzazione del monitor

3 Premere i tasti ☼. ♣/↑ per selezionare la temperatura del colore.





Vi sono due modi di temperatura del colore nell'indicazione a schermo.

Le regolazioni predefinite sono 9.300K e 5.000K.

Selezionare la propria temperatura del colore tra 9.300K e 5.000K

Premere i tasti ☼♣/♠ per selezionare
" ∴ (VARIABLE)" ed effettuare la regolazione
premendo i tasti ①←/→.





→ . . . per una maggiore temperatura (blu)

← . . . per una minore temperatura (rosso)

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo 30 secondi circa.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare il valore, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva. Viene ripristinato il valore preimpostato in fabbrica della temperatura di colore.

Uso dell'indicazione a schermo di SCREEN (Schermo)

Correggere la convergenza per eliminare le ombre di rosso o di blu che possono apparire vicino agli oggetti sullo schermo. Regolare la funzione CANCEL MOIRE per eliminare eventuali strisce ellittiche o ondeggianti sullo schermo. I dati della regolazione verranno memorizzati per tutti i segnali di ingresso ricevuti.


1 Premere il tasto MENU.

Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti ﴿ ♣/↑ e • ←/→ per selezionare " III SCREEN", e poi premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo SCREEN.






3 Premere i tasti ☼♣/↑ per selezionare la voce per cui si desidera effettuare la regolazione.



Selezionare	Per
H CONVERGENCE	effettuare la regolazione della convergenza orizzontale
₹ V CONVERGENCE	effettuare la regolazione della convergenza verticale
CANCEL MOIRE	eliminare le linee ellittiche o le linee ondeggianti
* MOIRE ADJUST	effettuare la regolazione del grado di cancellazione dell'effetto moiré

* Per visualizzare " ((MOIRE ADJUST)", CANCEL MOIRE deve essere impostato su ON.



Per	Premere
HE CONVERGENCE	→ per spostare a destra le ombre del rosso ed a sinistra le ombre del blu
₹ V CONVERGENCE	→ per spostare in alto le ombre del rosso ed in basso le ombre del blu
CANCEL MOIRE	→ per attivare la funzione CANCEL MOIRE ("ON") -OFF •ON -OFF •ON MOIRE ("OFF") •OFF •ON
MOIRE ADJUST	→ per aumentare la cancellazione dell'effetto moiré □ 50 □ ← per diminuire la cancellazione dell'effetto moiré □ 0 □

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo 30 secondi circa.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare il valore, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.

Per la voce selezionata viene ristabilito il valore preimpostato in fabbrica.

Uso dell'indicazione a schermo OPTION (Opzioni)

L'indicazione a schermo OPTION consente di smagnetizzare manualmente lo schermo e di regolare impostazioni quali la posizione dell'OSD e la lingua per l'OSD. Consente inoltre di bloccare i comandi.


Smagnetizzazione dello schermo


Lo schermo del monitor viene smagnetizzato automaticamente con l'attivazione dell'alimentazione. È possibile effettuare anche manualmente la smagnetizzazione dello schermo.

Premere il tasto MENU.
 Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti ☼↓/↑ e ◑←/→ per selezionare " ⊟ OPTION", e poi premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a video OPTION.





3 Premere i tasti ☼. ♣/↑ per selezionare " ↔ (MANUAL DEGAUSS)".



4 Premere il tasto →. Lo schermo si smagnetizza per circa 5 secondi.



Nel caso in cui sia necessario smagnetizzare una seconda volta lo schermo, attendere almeno 20 minuti prima di ripetere la procedura sopra indicata.

L'indicazione a schermo OPTION scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

1


Modifica della posizione dell'indicazione a schermo


È possibile modificare la posizione dell'indicazione a schermo (per esempio, nel caso in cui si desideri effettuare la regolazione dell'immagine dietro l'OSD).

Premere il tasto MENU.
 Appare l'indicazione a schermo MENU.




2 Premere i tasti ☼↓/↑ e ◑←/→ per selezionare " ⊟ OPTION", e poi premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo OPTION.







3 Premere i tasti ↓↓/↑ per selezionare " ☐ (OSD H POSITION)" o " ☐ (OSD V POSITION)".


Selezionare " ☐ (OSD H POSITION)" per effettuare la regolazione della posizione orizzontale.






Selezionare " : (OSD V POSITION)" per effettuare la regolazione della posizione verticale.





4 Premere i tasti ()←/→ per spostare l'OSD nella posizione desiderata.



L'indicazione a schermo OPTION scompare automaticamente dopo circa 30 secondi. Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Per reimpostare i valori, premere il tasto RESET mentre l'indicazione a schermo è attiva.


Funzione di bloccaggio dei comandi


La funzione di bloccaggio dei comandi disabilita tutti i tasti collocati sul pannello anteriore eccetto l'interruttore (b) (accensione) e il tasto MENU.

Premere il tasto MENU.
 Appare l'indicazione a schermo MENU.





2 Premere i tasti ☼↓/↑ e 0←/→ per selezionare " ⊞ OPTION", e premere nuovamente il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo OPTION.






3 Premere i tasti ☼. ♣/↑ per selezionare " ♠... (CONTROL LOCK)".





4 Premere i tasti **0**←/→ per selezionare "ON".



L'indicazione a schermo OPTION scompare automaticamente dopo 30 secondi circa.

Per spegnere l'indicazione a schermo, premere nuovamente il tasto MENU.

Dopo aver selezionato "ON", non è possibile selezionare altre voci eccetto "EXIT" e " ⊟ OPTION" nell'indicazione a schermo MENU.

Se si premono tasti diversi dall'interruttore ((accensione) e dal tasto MENU, sullo schermo appare il contrassegno • ...

Per annullare il bloccaggio dei comandi

Ripetere le procedure che vanno dal punto 1 al punto 3 descritte sopra e premere i tasti ◆ → per selezionare "OFF".

Selezione della lingua per l'indicazione a schermo


Per l'OSD sono disponibili le versioni in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e giapponese.

1 Premere il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo MENU.





2 Premere i tasti ☼ ♣/↑ e ①←/→ per selezionare " ⊟ OPTION," e premere di nuovo il tasto MENU. Appare l'indicazione a schermo OPTION.






3 Premere i tasti ☼♣/♠ per selezionare "♠ (LANGUAGE)."





4 Premere i tasti ()←/→ per selezionare la lingua desiderata.



ENG: inglese, FRA: francese, DEU: tedesco, ESP: spagnolo o JPN: giapponese.

L'indicazione a schermo OPTION scompare automaticamente dopo circa trenta secondi. Per spegnere l'indicazione a schermo, premere di nuovo il tasto MENU.


Per reimpostare sulla lingua inglese, premere il tasto RESET quando è attivata l'indicazione a schermo.

Reimpostazione dei dati di regolazione


Reimpostazione dei dati di una regolazione

1 Premere i tasti MENU, ☼↓/↑ ed i tasti ①←/→ per selezionare l'indicazione a schermo contenente la voce di cui si desidera reimpostare il valore.





2 Premere i tasti ☼. ♣/↑ per selezionare la voce di cui si desidera reimpostare il valore.



3 Premere il tasto RESET.



Reimpostazione di tutti i dati della regolazione per il segnale di ingresso corrente

Nel caso in cui non sia visualizzata alcuna indicazione a schermo, premere il tasto RESET.

Sono ripristinati tutti i valori preimpostati in fabbrica per il segnale di ingresso corrente.

Si noti che i dati di regolazione che non hanno subito modifiche nel segnale d'ingresso (lingua per l'OSD, posizione dell'OSD e funzione di bloccaggio dei comandi) non vengono reimpostati sui valori impostati in fabbrica.



Reimpostazione di tutti i dati della regolazione per tutti i segnali di ingresso

Premere e tenere premuto il tasto RESET per oltre due secondi.

Sono ristabiliti tutti i dati di regolazione inclusi quelli della luminosità ed il contrasto preimpostati in fabbrica.



Caratteristiche tecniche


Selezione del modo GPE

Il tasto GPE consente di modificare automaticamente le caratteristiche dell'immagine sullo schermo affinché si adatti all'uso del monitor. Premere semplicemente il tasto GPE per scorrere tra i tre modi.

- 1 Accendere il monitor e il computer.
- 2 Premere il tasto GPE per impostare il modo.



A ciascuna pressione del tasto GPE, sullo schermo appare il modo e cambia come segue.



Lo STANDARD MODE è ideale per fogli elettronici, elaborazione di testi e altre applicazioni su testi.

Il PRESENTATION MODE è utile per programmi di presentazione che richiedono colori intensi.

Il GRAPHICS/VIDEO MODE dona a filmati e giochi un'immagine migliore aumentandone la nitidezza e la luminosità.

L'indicazione del modo selezionato appare sullo schermo per circa 3 secondi.

Se lo schermo appare troppo bianco, regolare la temperatura del colore come spiegato nella sezione "Uso dell'indicazione a schermo COLOR (colore)" a pagina 11.

Modo preimpostato e modo utente

Questo monitor dispone di modi preimpostati in fabbrica per i 9 (CPD-100GST) o 10 (CPD-200GST) tra i più noti standard d'industria per una vera compatibilità di "plug and play".

Condizioni di cadenza orizzontale e verticale raccomandate

L'ampiezza del sincronismo orizzontale dovrebbe essere di 1 nanosecondo della durata orizzontale totale.

L'ampiezza di oscuramento orizzontale deve essere inferiore/uguale a 3 nanosecondi per CPD-200GST.

L'ampiezza di oscuramento orizzontale deve essere inferiore/uguale a 3,6 nanosecondi per CPD-100GST.

L'ampiezza di oscuramento verticale deve essere inferiore/uguale a 500 nanosecondi per CPD-100GST e CPD-200GST.

Nota per gli utenti di Windows®

Occorre che gli utenti Windows, verifichino la frequenza sul manuale della scheda video o sul programma della utility fornito con la scheda grafica e selezionino quindi la massima frequenza di refresh per massimizzare le prestazioni dello schermo.

CPD-100GST

No.	Risoluzione (punti × righe)	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Modo grafica
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720×400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Texto
4	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832×624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
9	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA

CPD-200GST

No.	Risoluzione (punti × righe)	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Modo grafica
1	640×480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic
2	640×480	43,3 kHz	85 Hz	VESA
3	720×400	31,5 kHz	70 Hz	VGA-Texto
4	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA
5	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA
6	832×624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color
7	1024×768	60,0 kHz	75 Hz	VESA
8	1024×768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color
9	1024×768	68,7 kHz	85 Hz	VESA
10	1280×1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA

Visualizzazione delle informazioni del monitor

È possibile visualizzare il nome del modello, il numero di serie e l'anno di fabbricazione usando l'indicazione a schermo INFORMATION sul monitor.

Premere e tenere premuto il tasto MENU per 5 secondi. Appare l'indicazione a schermo INFORMATION.

Esempio:



INFORMATION

MODEL: CPD-100GST
SER NO: 1234567
MANUFACTURED: 1997

L'indicazione a schermo INFORMATION include il nome del modello, il numero di serie e l'anno di fabbricazione.

L'indicazione a schermo scompare automaticamente dopo circa 30 secondi.

Funzione di risparmio energetico

Questo monitor può essere impostato su tre modi di consumo energetico ridotto. Rilevando l'assenza dei segnali video prevenienti dal computer, il monitor riduce il consumo energetico come segue.

_				
	Modo di consumo energetico	Consumo energetico	Tempo di recupero	Indicatore ()
1	Funzionamento normale	≤ 120 W (CPD-200GST) ≤ 110 W (CPD-100GST)	_	Verde
2	Attesa (I° modo)	≤ 15 W	5 sec. circa	Verde ed arancio alternato
3	Sospeso (II° modo)	≤ 15 W	5 sec. circa	Verde ed arancio alternato
4	Attivo-spento (III° modo)	≤ 8 W	5 sec. circa	Arancio
5	Spento	0 W	_	Spento

Nota


Se non viene immesso alcun segnale video nel monitor, appare il messaggio "NO INPUT SIGNAL" (pagina 18). Dopo 30 secondi, la funzione di risparmio energetico mette automaticamente il monitor nel modo disattivo e l'indicatore (b) si illumina in arancione. Dopo che i segnali di sincronizzazione orizzontale e verticale sono stati rilevati, il monitor ritorna automaticamente al modo di funzionamento normale.

Cavi di smorzamento

Se si utilizza uno sfondo bianco, sullo schermo sono visibili delle strisce orizzontali molto sottili, come illustrato nella figura riportata di seguito. Queste strisce sono i cavi di smorzamento.

All'interno del tubo Trinitron si trova una griglia di apertura a strisce verticali. Tale griglia di apertura consente il passaggio attraverso lo schermo di un maggiore fascio di luce, il che conferisce al tubo catodico Trinitron colori e luminosità superiori.

I cavi di smorzamento sono collegati alla griglia di apertura per smorzare le vibrazioni della griglia di apertura e per mantenere l'immagine dello schermo stabile.

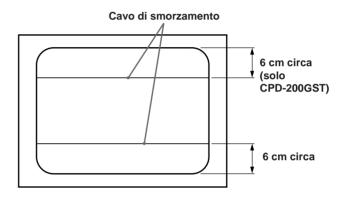

Uso immediato

Il monitor è conforme con gli standard Display Data Channel (DDC) DDC™1 e DDC2B di VESA.

Quando è collegato un sistema ospite DDC1, il monitor si sincronizza con il V. CLK secondo gli standard VESA ed emette dati EDID (Extended Display Identification Data) nella linea dati.


Quando è collegato un sistema ospite DDC2B, il monitor passa automaticamente allo standard appropriato.

DDC™ è un marchio registrato di Video Electronics Standard Association. П

Funzione di avvertimento del segnale d'ingresso

In caso di problemi per il segnale di ingresso, appare uno dei seguenti messaggi.

Il messaggio scompare dopo 30 secondi circa.



Condizione del segnale di ingresso

"OUT OF SCAN RANGE" indica che il segnale di ingresso non è supportato dalle caratteristiche tecniche del monitor.

"NO INPUT SIGNAL" indica che nessun segnale viene immesso.

Per risolvere questi problemi, consultare "Guida alla soluzione dei problemi".

Guida alla soluzione dei problemi

Questa sezione può rivelarsi utile per identificare e risolvere un problema e di conseguenza eliminare la necessità di rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica.

Sintomo	Controllare quanto segue
Assenza d'immagine	
Se l'indicatore () non è illuminato	 Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Controllare che l'interruttore di accensione (b) sia sulla posizione "on".
Se sullo schermo appare il messaggio "NO INPUT SIGNAL" o se l'indicatore u è di colore arancione o si alterna tra il verde e l'arancione	 Premere un qualsiasi tasto della tastiera del computer. Controllare che l'interruttore di accensione del computer sia sulla pozione di "on". Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle prese. Assicurarsi che non ci siano piedini piegati o che non siano stati spinti nel connettore di ingresso video HD15. Controllare che la scheda video sia completamente inserita nell'apposito alloggiamento del bus.
Se sullo schermo appare il messaggio "OUT OF SCAN RANGE"	 Controllare che il campo di frequenza video rientri in quello specificato per il monitor. Orizzontale: 30 – 70 kHz (CPD-100GST), 30 – 85 kHz (CPD-200GST) Verticale: 50 – 120 Hz Fare riferimento al manuale delle istruzioni del computer per regolare il campo di frequenza video. Se si sta utilizzando un adattatore del cavo del segnale video, controllare che sia corretto.
Se non viene visualizzato alcun messaggio e l'indicatore () è illuminato in verde o lampeggia nel colore arancione	Consultare "Funzione di autodiagnostica" (pagina 20).
L'immagine non è chiara	 Controllare il manuale della scheda grafica per la corretta impostazione del monitor. Controllare nel presente manuale che il modo grafico e la frequenza in cui si sta operando siano supportati. Anche se la frequenza rientra nella gamma prevista, alcune schede video potrebbero avere un impulso sincronico troppo piccolo per far sì che il monitor si sincronizzi correttamente.
Il colore non è uniforme	• Smagnetizzare il monitor (pagina 13). Se si colloca vicino al monitor un apparecchio generatore di campo magnetico, ad esempio un diffusore o se si modifica la direzione del monitor, il colore potrebbe non essere uniforme. Questa funzione serve per smagnetizzare il telaio di metallo del tubo catodico per ottenere un campo neutro per la riproduzione uniforme del colore. Se è necessario un secondo ciclo di smagnetizzazione, attendere come minimo 20 minuti per un migliore risultato.

Sintomo	Controllare quanto segue
Non è possibile regolare il monitor mediante i tasti sul pannello anteriore	Se la funzione di bloccaggio dei comandi é impostata su on, impostarla su off utilizzando l'indicazione a schermo OPTION (pagina 14).
L'immagine a schermo non è centrata o della dimensione corretta	 Regolare la dimensione o la centratura (pagina 9). Alcuni modi video non riempiono lo schermo fino ai bordi del monitor. Questo problema si manifesta soprattutto con certe schede video.
I bordi dell'immagine sono incurvati	Regolare la geometria (pagina 10).
Le strisce bianche presentano ombrature rosse o blu sui bordi	• Regolare la convergenza (pagine 12 – 13).
L'immagine è sfuocata	 Regolare il contrasto e la luminosità (pagina 8). Smagnetizzare il monitor (pagina 13). Se si colloca un apparecchio generatore di campo magnetico, ad esempio un diffusore, vicino al monitor, oppure se si modifica la direzione del monitor, il colore potrebbe non essere uniforme. Questa funzione serve per smagnetizzare il telaio di metallo del tubo catodico per ottenere un campo neutro per la riproduzione uniforme del colore. Se è necessario un secondo ciclo di smagnetizzazione, attendere come minimo 20 minuti per un migliore risultato. Se si riscontrano ombrature rosse o blu sui bordi delle immagini, regolare la convergenza (pagine 12 – 13). Se l'effetto moiré viene annullato, l'immagine potrebbe apparire sfuocata. Regolare fino ad ottenere un'immagine nitida (pagine 12 – 13).
L'immagine salta o ondeggia	 Isolare ed eliminare le potenziali origini di campi elettrici o magnetici. Le cause più comuni sono costituite da ventilatori elettrici, illuminazioni fluorescenti, stampanti laser. Se accanto al presente monitor si trova un secondo monitor, aumentare la distanza fra di essi in modo da ridurre al minimo l'interferenza. Collegare il monitor ad una diversa presa di rete CA, preferibilmente su un altro circuito. Collegare il monitor ad un computer completamente diverso, in un'altra stanza.
L'immagine é tremolante	Impostare il valore della frequenza di refresh per ottenere un'immagine migliore facendo riferimento al manuale per le istruzioni del computer.
L'immagine appare sdoppiata	• Eliminare l'uso di prolunghe del cavo video e/o di video cassette di contenimento dell'interruttore se si verifica questo problema. Una lunghezza eccessiva del cavo o un collegamento debole possono produrre questo sintomo.
L'immagine presenta strisce ondeggianti o ellittiche (effetto moiré)	 Cancellare l'effetto moiré (pagine 12 -13). L'effetto moiré può essere modificato a seconda del computer collegato. A causa della relazione fra la risoluzione, il passo dei punti del monitor ed il passo di alcuni tipi di immagine, alcuni sfondi di schermo presentano a volte l'effetto moiré. Cambiare la configurazione del motivo del desktop.
Compaiono due sottili righe orizzontali (cavi)	• Questi cavi stabilizzano la griglia di apertura a strisce verticali (pagina 17). La griglia di apertura permette ad un maggiore fascio di luce di penetrare attraverso lo schermo conferendo al tubo catodico Trinitron colori e luminosità superiori.
Non appena si accende l'apparecchio si sente un ronzio	• Con l'apparecchio acceso, il ciclo di smagnetizzazione automatica è attivato. Durante la fase di smagnetizzazione automatica, si potrebbe udire un ronzio. Lo stesso ronzio si sente quando il monitor viene smagnetizzato manualmente. Questo è normale.

- Se il problema persiste, rivolgersi a un rivenditore Sony autorizzato.
 Prendere nota del nome del modello e del numero di serie del monitor, nonché del nome del computer e della scheda video.

Funzione di autodiagnostica

Questo monitor è dotato di una funzione di autodiagnostica. Utilizzare questa funzione se si hanno problemi con il monitor o con il computer.

- 1 Scollegare il cavo di ingresso video o disattivare il computer collegato.
- 2 Accendere il monitor ed i computer.
- 3 Premere e tenere premuto il tasto **3** → per 2 secondi.



Se appaiono tutte le quattro barre dei colori (bianco, rosso, verde, blu) dopo alcuni secondi, il monitor potrebbe funzionare ma si potrebbero aver dei problemi con il computer. Contattare il costruttore del computer.

Se non appaiono le barre a colori, si tratta di un potenziale guasto al monitor. Rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony.

Caratteristiche tecniche

CPD-100GST

Griglia di apertura 0,25 mm Cinescopio

15 pollici misurati in diagonale

Deflessione di 90°

Area dell'immagine video

 $286.5 \times 214 \text{ mm circa (l/a)}$ Immagine visibile 14,0" Orizzontale: 1280 punti max.

Risoluzione

Verticale: 1024 righe max.

Are dell'immagine standard

 $270 \times 202 \text{ mm circa (1/a)}$

oppure

 293×234 mm circa (1/a)

Frequenza di deflessione

Orizzontale: da 30 a 70 kHz Verticale: da 50 a 120 Hz

Tensione/corrente di ingresso CA

da 100 a 240 V, 50 - 60 Hz,

1.7 - 1.0 A

Consumo energetico Max. 110 W

Dimensioni $368 \times 392 \times 384,5 \text{ mm (l/a/p)}$

Peso 14 kg circa

Accessori in dotazione Consultare pagina 6

CPD-200GST

Risoluzione

Cinescopio Griglia di apertura 0,25 mm

17 pollici misurati in diagonale

Deflessione di 90°

Area dell'immagine video

 329.5×243 mm circa (1/a) Immagine visibile 16,0" Orizzontale: 1280 punti max.

Verticale: 1024 righe max.

Are dell'immagine standard

 312×234 mm circa (1/a)

oppure

 293×234 mm circa (1/a)

Frequenza di deflessione

Orizzontale: da 30 a 85 kHz

Verticale: da 50 a 120 Hz

Tensione/corrente di ingresso CA

da 100 a 240 V, 50 - 60 Hz,

1,7 - 1,0 A

Consumo energetico Max. 120 W

Dimensioni $406 \times 432 \times 420 \text{ mm (l/a/p)}$

Peso 18 kg circa

Accessori in dotazione Consultare pagina 6

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.